



Kort og præcist:
 Alt hvad din opvaskemaskine
 har brug for...
 Læs alligevel opstillings- og
 brugsanvisningen, for maskinen
 tages i brug første gang!

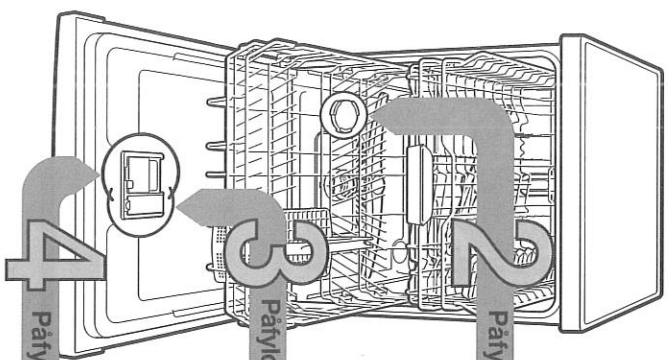

1

Indstilling af afkalkningsniveau *

Vandets hårheds- grad °dH	Hårheds- grad	mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

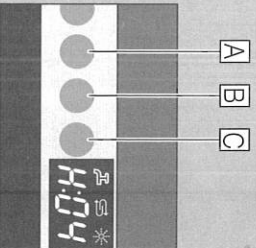


Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdehedsgrad. Indstalt hårdehedsgraden ...


For optimale opvaskeresultater

- og indstil på følgende måde**
- Tænd for TEND/SLUK knappen
 - Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START-tasten, til talmiddikatoren H:0... viser.
 - Slip de to taster.
 - Lyssignalet til tasteren A blinker og i taldisplayet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
 - Tryk på programtasten C.
 - Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasteren når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
 - Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.


2 Påfyld specialsalt

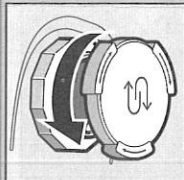


Drej låget af.

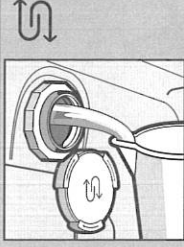

Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

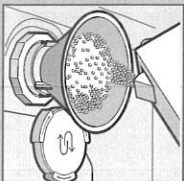


Påfyld specialsalt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

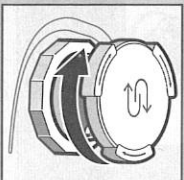


Luk låget. Start maskinen med det samme.


3 Påfyld afspejningsmiddel

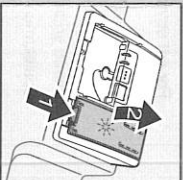

Gør skinnende blankt ...

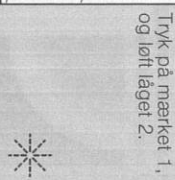

Tryk på mærket 1, og løft låget 2.

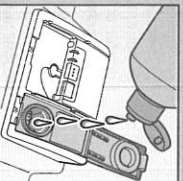


For optimale tørreresultater




Luk låget. KLAK!

4 Påfyld opvaskemiddel


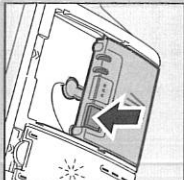


Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

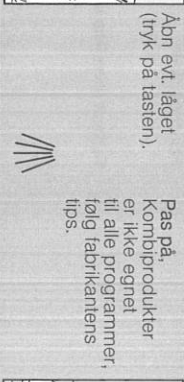


Åbn evt. låget (tryk på tasteren).

Pas på. Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikkantens tips.

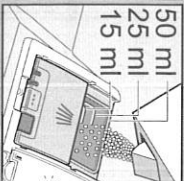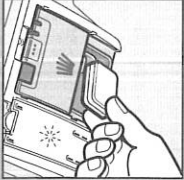

50 ml
25 ml
15 ml

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel lydes i.

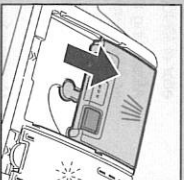

Skub låget på plads og tryk på tasteren KLAK!

5 Tænd for maskinen

6 Vælg program



Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...


Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 50242. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilslætningen af afspejningsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspejningsmiddel.

* halv standardydning
 ** Program, der er egnet til natten; forlænget programtid, men meget stille.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50° eco	Silencio ** 50° Silence	Glas 40° G	65° 1h	Lyn 65°	Lyn 45°	Forskyt /	Maskin- pleje / Easy Clean
Vareghed i : min.	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Strømforbrug i kWh	1,40 - 1,45	0,95 - 1,55	0,90 - 0,93	1,05 - 1,10	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vandforbrug i liter	12 - 15	9 - 19	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.



Sluk for maskinen, alt er klar ...

Start program, programmet starter ...




Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask ...


Afløbspumpe rengøres

- Træk silket ud
- Fjern sierne og søs vandet ud
- Løft aldaekningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk aldaekningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i


Ster ... kontrolleres og rengøres efter behov

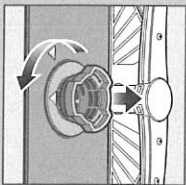


Sicylinder drejes, sisytem læges ud ...

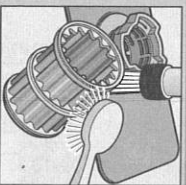

Skylls ren under rindende vand ...

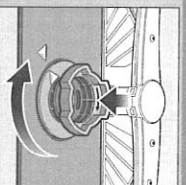


Sættes i ...

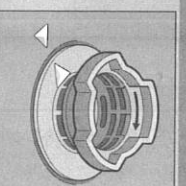


Sisytem skrues fast! LÆG MERKE TIL MARKERING!


Spulearme ... tilstopninger/ aldelringer fjernes

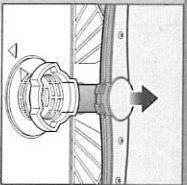


Nederste arm trækkes op ...

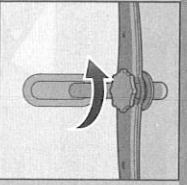


Øverste arm skrues af ...

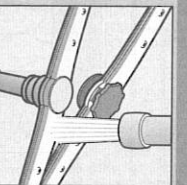


Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

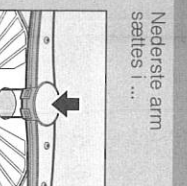

Nederste arm sættes i ...

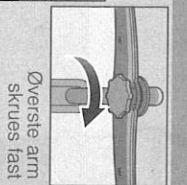

Øverste arm skrues fast

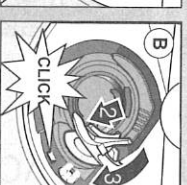

Afhjælp selv små fejl ...

... Sekshjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „E:18“, „E:24“ lyser *	Der er noget gælt med vandhanen eller vandhanen er ilkkalket	<p>▶ Åben for vandhanen.</p> <p>▶ 1. Skru vandtilslutningen af.</p> <p>▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.</p> <p>▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen.</p> <p>▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.</p> <p>▶ Sørg for at der ikke er knæk på afløbsslangen.</p> <p>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</p>
Indikator „E:22“	Ster er snavsede eller tilstoppede	<p>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</p>
Indikator „E:24“ og „E:25“ lyser*	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	<p>▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.</p>
Indikator „E:25“ og „E:24“ lyser*	Aldækning til afløbspumpe er ikke monteret	<p>▶ Sæt aldaekningen (se oppe) på.</p>
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Afløbspumpen er blokeret	<p>▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).</p>
Vandet pumpes ikke ud	Maskinen har en teknisk defekt	<p>▶ Kontakt en servicekøniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden).</p> <p>▶ Træk silket ud.</p>
Rust på besik	Programmet er ikke færdigt	<p>▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).</p>
	Bestikket er ikke rustfrit	<p>▶ Brug besik, der kan tåle opvaskemaskine.</p>
	Hårde knivklinger kan rostne	<p>▶ Sll aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.</p>
	Fremmed rost	

Programafbrydelse ...

Rigtig placering af service ...

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	<p>▶ Sll serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.</p>
Sand eller kornagtigt snavs på serviceet	For lidt opvaskemiddel	<p>▶ Læs og overhold opvaskemiddelafabrikantens forskrifter.</p> <p>▶ Vælg et stærkere program.</p> <p>▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).</p> <p>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</p> <p>▶ Sll serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.</p>
Pletter og silrer	For høj/lav dosering af aispændingsmiddel	<p>▶ Hvis der er silrer på serviceet: Reducer dosering.</p> <p>▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.</p>
Serviceet bliver ikke tørt	Aispændingsmiddel	<p>▶ Øg dosering.</p> <p>▶ Skift produkt.</p> <p>▶ Brug aispændingsmiddel.</p>
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Brugl, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet	<p>▶ Intensivværring aktiveres (ikke alle modeller).</p> <p>▶ Indstil atkalkningsantæget rigtigt.</p> <p>▶ Pålvnd salt.</p>
Mælkeagtige lag, glas er malle (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	<p>▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.</p>
På kunststoft/service dele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel	<p>▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.</p>
	Misfarvninger på tåge af levneds-middellavestoffer (tomatsovs)	<p>▶ Læs og overhold opvaskemiddelafabrikantens forskrifter.</p> <p>▶ Misfarvninger er uskadelige: de reduceres efter flere gange opvask.</p>

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (Reset) under programkørslen.



Talindikatoren viser „0:01“ Programmet er færdigt efter ca. 1 minut, 0:00 fremkommer



Sluk for maskinen

* Ikke alle modeller