

Brugsanvisning Vaskemaskine



Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted.

Bortskaffelse af et gammelt produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.



Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er ejerens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

Miljøbeskyttelse	2
Råd om sikkerhed og advarsler	6
Betjening af vaskemaskinen	13
Betjeningspanel	13
Betjeningspanelets funktionsmåde	14
Første ibrugtagning	16
Miljøvenlig vask	18
1. Tøjet forberedes	19
2. Vaskemaskinen fyldes	20
3. Et program vælges	21
4. Dosering af vaskemiddel	23
Sæbeskuffe	23
Råd om dosering.....	23
Påfyldning af vaskemiddel.....	23
CapDosing.....	24
5. Et program startes	26
6. Programslut - Tøjet tages ud	27
Centrifugering	28
Forvalg	30
Programoversigt	31
Tilvalg	34
Kort.....	34
Vand Plus	34
Forvask	34
Iblødsætning.....	34
Følgende tilvalg kan vælges i programmerne.....	35
Programforløb	36
Programforløb ændres	38
Et program ændres.....	38
Et program stoppes.....	38
Et program afbrydes.....	38
Tøj efterfyldes/tages ud	39

Indhold

Behandlingssymboler	40
Vaskemiddel	41
Det rigtige vaskemiddel.....	41
Blødgøringsmiddel	41
Doseringshjælp	41
Tøjefterbehandlingsmidler	41
Afkalkningsmiddel	42
Anbefaling Miele vaskemiddel.....	43
Vaskemiddelanbefalinger iht. regulativ (EU) nr. 1015/2010	44
Rengøring og vedligeholdelse	46
Tromlerengøring (Hygiejne-info)	46
Kabinet og betjeningspanel rengøres.....	46
Sæbeskuffen rengøres	46
Filteret i vandtilløbet rengøres	48
Småfejl udbedres	49
Hvad nu hvis	49
Vaskemaskinen vil ikke starte.....	49
Programstop og en fejlkontrollampe lyser i displayet	50
Symbol i tidsdisplayet under programafviklingen	51
Kontrollampe på betjeningspanelet lyser ved programslut	51
Generelle problemer med vaskemaskinen	52
Et utilfredsstillende vaskeresultat	54
Døren kan ikke åbnes.....	55
Døren åbnes ved tilstoppet afløb og/eller strømsvigt	56
Service / Garanti	58
Kontakt i tilfælde af fejl.....	58
Ekstra tilbehør	58
Miele Teknisk Service.....	59
Opstilling og tilslutning	62
Front	62
Bagside	63
Opstillingssted.....	64
Vaskemaskinen transporteres til opstillingsstedet	64
Transportsikring fjernes	64
Transportsikring monteres.....	66
Justering.....	67
Ben(ene) skrues ud, og kontramøtrikken spændes.....	67
Indbygning under en bordplade	68
Vaske/tørre-søjle.....	68

Vandbeskyttelsessystem	69
Vandtilløb	70
Vandafløb	71
Eltilslutning	72
Tekniske data	73
Datablad til husholdningsvaskemaskiner	74
Forbrugsdata	76
Oplysning til testinstitutter:	76
Programmeringsfunktioner	77
Programmeringsfunktion fra- og tilvælges	77
Programmeringsfunktion tilpasses og gemmes	78
Programmeringsniveau forlades	78
<i>P13</i> Tastelyd	78
<i>P14</i> Pinkode	79
<i>P22</i> Energisparemodus betjeningspanel	79
<i>P24</i> Memory	80
<i>P26</i> Ekstra forvasketid Bomuld	80
<i>P27</i> Iblødsætningstid	80
<i>P28</i> Skånevask	80
<i>P29</i> Temperatursænkning	81
<i>P30</i> Vand Plus	81
<i>P31</i> Niveau Vand Plus	81
<i>P32</i> Maks. vandstand skyl	81
<i>P33</i> Afkøling af vaskevand	82
<i>P34</i> Antikrøl	82
<i>P62</i> Lysstyrke dæmpede sensortaster	82
Ekstra tilbehør	83
Vaskemiddel	83
Specialvaskemidler	83
Tekstilplejemiddel	84
Tilsætningsmiddel	84
Maskinpleje	84

Råd om sikkerhed og advarsler

Denne vaskemaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs venligst denne brugsanvisning, inden vaskemaskinen tages i brug. Derved undgås skader på både personer og vaskemaskine. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

Retningslinjer vedrørende brugen

- Denne vaskemaskine er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på husholdningslignende opstillingssteder.
- Vaskemaskinen er ikke beregnet til udendørs brug.
- Anvend udelukkende vaskemaskinen til husholdningsmæssige formål og kun til vask af tøj, som ifølge vaskemærket er egnet til maskinvask. Det er ikke tilladt at anvende vaskemaskinen til andre formål. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening.
- Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene vaskemaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person.

Børn i huset

- ▶ Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af vaskemaskinen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.
- ▶ Børn på 8 år eller derover må kun bruge vaskemaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
- ▶ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde vaskemaskinen uden opsyn.
- ▶ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af vaskemaskinen. Lad dem aldrig lege med vaskemaskinen.

Teknisk sikkerhed

- ▶ Se venligst vejledningerne i afsnittene Opstilling og tilslutning og Tekniske data.
- ▶ Kontroller vaskemaskinen for ydre synlige skader inden opstilling. Tag aldrig en beskadiget vaskemaskine i brug.
- ▶ Inden tilslutning bør vaskemaskinens tilslutningsdata (sikring, spænding og frekvens), der fremgår af typeskiltet, ubetinget sammenlignes med strømtilførslen på stedet. I tvivlstilfælde bør der rettes henvendelse til en elinstallatør.
- ▶ Pålidelig og sikker drift af vaskemaskinen er kun sikret, når vaskemaskinen er tilsluttet et offentligt elnet.

Råd om sikkerhed og advarsler

- ▶ Vaskemaskinens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordforbindelse.
- ▶ Brug af sikkerhedsmæssige grunde aldrig forlængerledning, stikdåser eller lign. (brandfare på grund af overophedning).
- ▶ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, Miele stiller til sine produkter, opfyldes.
- ▶ Tilslutningsstikket skal altid være let tilgængeligt, så strømmen til vaskemaskinen nemt kan afbrydes.
- ▶ Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre uforudselig risiko for brugeren, og producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge heraf. Reparationer bør kun foretages af en Miele-tekniker eller en anden fagmand, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, bør den udskiftes af en Miele-tekniker eller en anden fagmand for at undgå fare for brugeren.

- ▶ I tilfælde af fejl eller ved rengøring og vedligeholdelse er vaskemaskinen først totalt afbrudt fra elnettet, når:
 - ledningen er trukket ud af stikkontakten, eller
 - hovedafbryderen er slukket, eller
 - skruesikringen er skruet helt ud.
- ▶ Vaskemaskinen må kun tilsluttes til vandforsyningen, hvis slangen med tilbehør er så god som ny. Gamle slanger og tilbehør må ikke genanvendes. Kontroller venligst delene med jævne mellemrum, så de kan udskiftes rettidigt, og vandskader således undgås.
- ▶ Vandflydetrykket skal være min. 100 kPa og må ikke overstige 1.000 kPa.
- ▶ Denne vaskemaskine må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).
- ▶ Foretag ikke ændringer på vaskemaskinen, medmindre de udtrykkeligt er godkendt af Miele.

Råd om sikkerhed og advarsler

Den daglige brug

- ▶ Opstil ikke vaskemaskinen i rum, hvor der er risiko for frost. En frosset slange kan springe, når den kommer under tryk. Elektronikens præcision kan også påvirkes ved temperaturer under frysepunktet.
- ▶ Sørg for, at transportsikringen bag på vaskemaskinen er fjernet, før den tages i brug (se afsnittet Opstilling og tilslutning - Transportsikringen fjernes). Hvis der centrifugeres, mens transportsikringen endnu sidder på, kan det medføre beskadigelse af vaskemaskinen og eventuelt også af skabe o.lign. i nærheden.
- ▶ Luk altid vandhanen ved længere tids fravær (fx under ferier) og især, hvis der ikke er et gulvafløb i nærheden af vaskemaskinen.
- ▶ Risiko for oversvømmelse! Før afløbsslangen lægges i en vask, skal det kontrolleres, at vasken kan tage vandet tilstrækkelig hurtigt. Bind evt. slangen fast, så den ikke glider ned. Tilbageslagskraften fra det udstrømmende vand kan presse slangen op af vasken.
- ▶ Sørg for, at der ikke vaskes fremmedlegemer med tøjet (fx søm, nåle, mønter, clips o.l.). Fremmedlegemer kan beskadige maskindele (fx vaskekar eller tromle), der igen kan medføre skader på vasketøjet.
- ▶ Den maksimale fyldning er 7 kg (tørt tøj). Lavere kapaciteter i enkelte programmer fremgår af afsnittet Programoversigt.

- ▶ Undersøg vandhårdheden i lokalområdet. Hvis der er behov for at afkalke maskinen, bør der anvendes afkalkningsmiddel på citrønsyrebasis. Vi anbefaler Miele's afkalker, som kan købes via vores webshop shop.miele.dk, hos Miele-forhandleren eller ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr.: se omslaget). Overhold nøje anvisningerne på emballagen.
- ▶ Tøj, der er behandlet med opløsningsmiddel, skal inden vask i maskinen skylles grundigt i rent vand.
- ▶ Brug aldrig vaskemiddel, der indeholder opløsningsmiddel (fx rensebenzin), i denne vaskemaskine. Der kan være risiko for, at der dannes giftige dampe, og at vaskemaskinen beskadiges. Desuden er sådanne midler brand- og eksplosionsfarlige.
- ▶ Anvend aldrig rensemidler med opløsningsmidler (fx rensebenzin) på eller ved vaskemaskinen. Kunststofoverflader kan beskadiges, hvis de kommer i berøring med disse midler.
- ▶ Farvemidler skal være egnet til brug i vaskemaskinen og må kun anvendes til husholdningsbrug. Følg anvisningerne fra producenten af midlet nøje.
- ▶ Blegemidler kan føre til korrosion på grund af deres svovlholdige forbindelser. Der må ikke anvendes koncentrerede blegemidler i vaskemaskinen.
- ▶ Hvis vaskemiddel kommer i øjnene, skylles straks med lunkent vand. Søg straks læge, hvis midlet indtages ved en fejltagelse. Personer med hudskader eller sart hud bør undgå kontakt med vaskemiddel.


Råd om sikkerhed og advarsler

Tilbehør

- ▶ Der må kun monteres tilbehør, der udtrykkeligt er godkendt af Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele tørretumblere og Miele vaskemaskiner kan opstilles som vaskes-/tørresøjle. Til dette formål kan der som ekstraudstyr købes et sammenbygningsbeslag. Sammenbygningsbeslaget skal passe til de pågældende modeller.
- ▶ Sørg for, at Miele-soklen, der kan købes som ekstraudstyr, passer til den pågældende vaskemaskine.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt.

Betjeningspanel

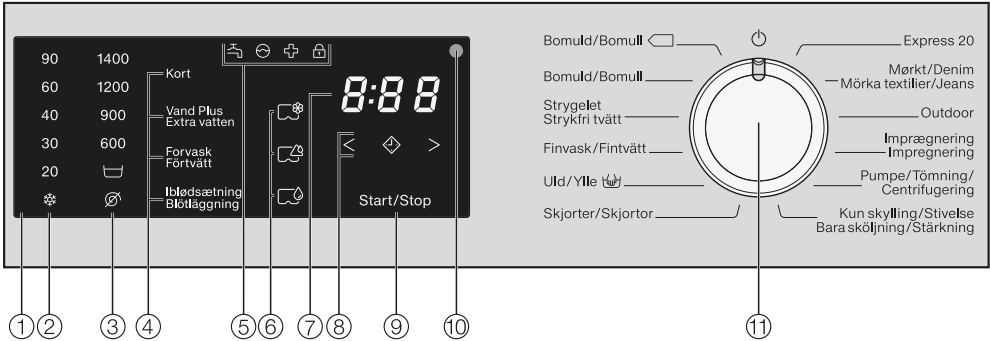

① Betjeningspanel

② Sensortaster Temperatur

Til indstilling af den ønskede vaske-temperatur.

③ Sensortaster Centrifugeringshastighed

Til indstilling af den ønskede slutcentrifugeringshastighed.

④ Sensortaster Tilvalg

Vaskeprogrammerne kan udvides med forskellige tilvalg.

⑤ Kontrollamper

Lyser efter behov

⑥ Sensortaster CapDosing

⑦ Tidssdisplay

Til visning af programvarigheden

⑧ Sensortaster < >

Til forvalg

⑨ Sensortast Start/Stop

Til programstart/-afbrydelse

⑩ Optisk interface


Bruges af Miele Teknisk Service.

⑪ Programvælger

Til programvalg og sluk af maskinen. Maskinen tændes ved valg af program og slukkes ved programvælgerstilling.

Betjening af vaskemaskinen

Betjeningspanelets funktionsmåde

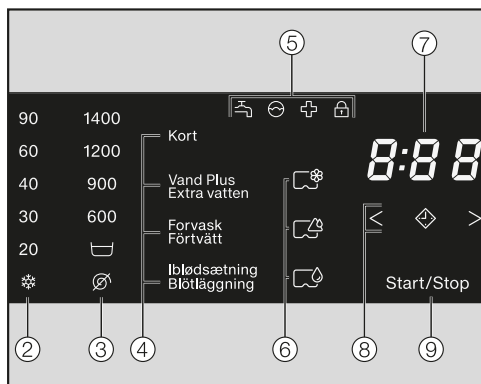

Sensortasterne ②, ③, ④, ⑥, ⑧ og ⑨ reagerer på berøring med fingerspidserne. Det er muligt at vælge den pågældende sensortast, så længe der er lys i den.

Kraftigt lysende sensortast betyder:
Aktuelt valgt

Dæmpet lysende sensortast betyder:
Valg muligt

② og ③ Sensortaster til temperatur og centrifugeringshastighed

Efter valg af et vaskeprogram med programvælgeren lyser foreslået temperatur (i °C) og centrifugeringshastighed (i o/min.) klart.

De temperaturer og centrifugeringshastigheder, der kan vælges, lyser dæmpet.

④ Sensortaster til tilvalg

Vaskeprogrammerne kan udvides med tilvalg.

Når et vaskeprogram er valgt, lyser sensortasterne for de mulige tilvalg dæmpet.

⑤ Kontrollamper

- Lyser ved fejl i vandtilløbet og vand-afløbet
- Lyser, hvis der er doseret for meget vaskemiddel
- Lyser til påmindelse om Hygiejne-info
- Blinker, så længe der kan efterfyldes tøj
Lyser, hvis vaskemaskinedøren er låst.

⑥ CapDosing

Dosering via en cap kan aktiveres med sensortasterne.

- Tekstilplejemiddel (fx skyllemiddel, imprægneringsmiddel)
- Tilsætningsmiddel (fx vaskemiddel-forstærker)
- Vaskemiddel (kun til klarvask)

⑦ Tidsdisplay

Når programmet er startet, vises den sandsynlige programtid i timer og minutter i displayet.

Ved en programstart med Forvalg vises programvarigheden først, når den indstillede forvalgstid er udløbet.

⑧ Sensortaster < ⬅ ➡ >

– ⬅ ➡

Efter berøring af sensortast ⬅ ➡ vælges en senere programstart (Forvalg). Ved valg lyser ⬅ ➡ klart.

– < >

Ved berøring af sensortast < eller > vælges tidspunktet for den udskudte starttid.

Den valgte forvalgstid vises i tidsdisplayet.

Efter programstart tælles forvalgstiden ned.

Når forvalgstiden er udløbet, starter programmet, og tidsdisplayet viser den sandsynlige programvarighed.

⑨ Sensortast Start/Stop

Ved berøring af sensortast *Start/Stop* startes det valgte program, eller et startet program stoppes. Sensortasten lyser blinkende, så snart et program kan startes, og lyser konstant efter programstart.

Første ibrugtagning

⚠ Vaskemaskinen skal opstilles og tilsluttes korrekt inden første ibrugtagning. Se venligst afsnittet Opstilling og tilslutning.

Beskyttelsesfolie og mærkater fjernes


■ Fjern

- beskyttelsesfolien fra døren
- alle mærkater (hvis der er nogen) fra forsiden og toppladen.


⚠ Mærkater, der kan ses, når døren åbnes (fx typeskiltet), må ikke fjernes!

Rørbøjning tages ud af tromlen

I tromlen er der en rørbøjning til afløbs-slangen.

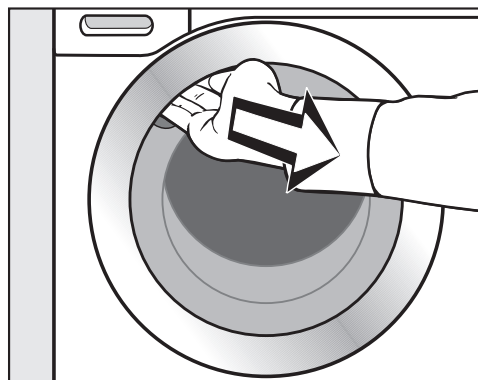

- Tag fat i gribehullet, og åbn døren.
- Tag rørbøjningen ud.

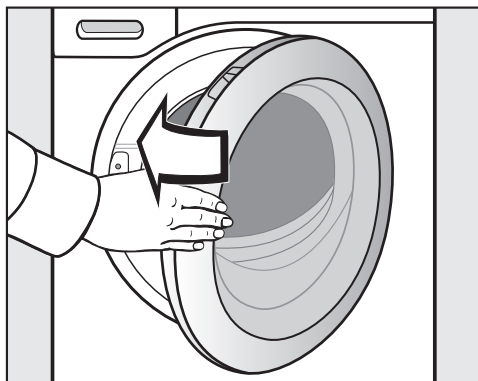

- Luk døren med et let tryk.

Der er foretaget en komplet funktions-test på denne vaskemaskine, og der er derfor restvand i tromlen.

Af sikkerhedsmæssige årsager er centrifugering før første ibrugtagning ikke mulig. For at kunne starte en centrifugering skal et vaskeprogram uden vaske-tøj og uden vaskemiddel afvikles først.

Anvendelse af vaskemiddel kan forårsage kraftig skumdannelse!

Samtidig aktiveres afløbskugleventilen, hvilket bevirker, at vaskemidlet fremover udnyttes fuldt ud.

Første vaskeprogram startes

- Åbn vandhanen.
- Stil programvælgeren på position *Bomuld*.

Vaskemaskinen er blevet tændt, og i betjeningspanelet lyser temperaturen 60 °C.

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Vaskeprogrammet startes, og i displayet lyser symbolet .


Efter 10 min. slukkes lyset i displayelementerne, og sensortast *Start/Stop* lyser blinkende.

Efter afslutning af vaskeprogrammet

Efter programslut aktiveres Antikrøl. Symbolet  lyser på betjeningspanelet, i tidsdisplayet står 0:00, og tromlen drejer af og til rundt.

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Døren låses op.

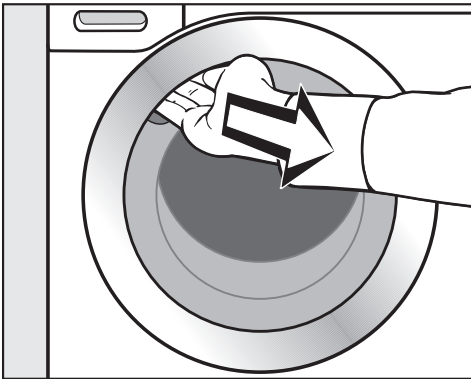

- Tag fat i dørgrebet, og åbn døren.

Tip: Lad døren stå på klem, så tromlen kan tørre.

- Stil efter programslut programvælgeren på position .

Vaskemaskinen er slukket igen, og den første ibrugtagning er afsluttet.

Energibesparelse

- 10 min. efter start af Antikrøl slukker displayelementerne, og sensortasten *Start/Stop* lyser blinkende.
- 15 min. efter afslutning af Antikrøl slukkes vaskemaskinen helt, og låsen i døren låses op.

Miljøvenlig vask

Strøm- og vandforbrug

- Udnyt den maksimale kapacitet i de forskellige vaskeprogrammer. Dette giver det laveste energi- og vandforbrug i forhold til tøjmængden.
- Hvis der vaskes en lille mængde tøj, sørger mængdeautomatikken i vaskemaskinen for at reducere vand- og strømforbruget.
- Brug programmet *Ekspres 20* til mindre, let snavsede, tøjmængder.
- Moderne vaskemidler giver mulighed for vask ved lavere temperaturer (fx 20 °C). Udnyt denne mulighed for energibesparelse.
- Af hensyn til hygiejnen i vaskemaskinen anbefales det, at der regelmæssigt startes et program ved en temperatur på min. 60 °C. En påmindelse herom vises ved at kontrollampen  lyser.

Vaskemiddelforbrug

- Anvend højst den mængde vaskemiddel, der er angivet på vaskemiddelemballagen.
- Doser vaskemidlet i forhold til, hvor snavset tøjet er.
- Reducer mængden af vaskemiddel til mindre mængder tøj (ca. 1/3 mindre vaskemiddel ved halvt fyldt maskine).

Rigtigt valg af Tilvalg (Kort, Iblødsætning, Forvask)


Vælg til vask af:

- let snavset tøj uden synlige pletter et vaskeprogram med tilvalg *Kort*.
- normalt til meget snavset tøj med synlige pletter et vaskeprogram uden tilvalg.
- meget snavset tøj et vaskeprogram med Tilvalg *Iblødsætning*.
- tøj med store mængder snavs (fx støv, sand) Tilvalg *Forvask*.

Tørring i tørretumbler

Hvis tøjet efterfølgende skal tørres i tørretumbler, vælges højest mulige centrifugeringshastighed for det pågældende vaskeprogram. Derved spares der energi.

1. Tøjet forberedes

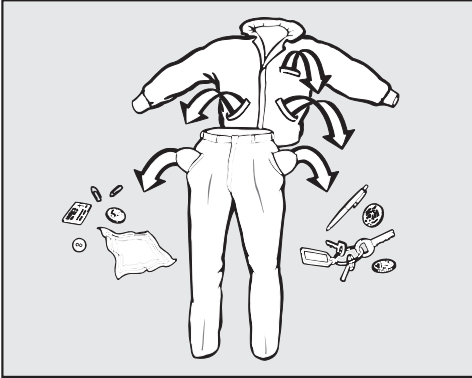

- Tøm lommerne.

⚠ Fremmedlegemer (fx søm, møn-
ter og clips) kan beskadige både tø-
jet og maskinen.

Kontroller tøjet for fremmedlegemer
inden vask, og fjern disse.

Tøjet sorteres

- Sorter tøjet efter farve og behand-
lingssymbol (se i krave eller sidesøm).

Tip: Mørkt tøj kan smitte af og bør der-
for vaskes separat de første par gange.
For at undgå misfarvning bør lyst og
mørkt tøj vaskes separat.

Pletter forbehandles

- Fjern eventuelle pletter før vask, helst
mens de endnu er friske. Dup pletter-
ne med en klud, der ikke smitter af.
Gnub ikke!

Tip: Pletter (blod, æg, kaffe, te etc.) kan
ofte fjernes med små tricks, som Miele
har samlet i en pletguide. Denne kan
findes på Miele's hjemmeside
www.miele.dk/pletguide.

⚠ Opløsningsmiddelholdige rens-
midler (fx rensbenzin) kan beskadig-
e kunststofdele.

Ved behandling af tøjet med rens-
midler skal man sørge for, at maski-
nens kunststofdele ikke berøres her-
af.

⚠ Kemiske opløsningsmiddelholdig-
e rensmidler kan forårsage alvorlig-
e skader i vaskemaskinen.

Anvend aldrig sådanne rensmidler i
vaskemaskinen!


Generelle råd

- Gardiner: Kroge og blybånd fjernes,
eller gardinet lægges i en vaskepose.
- Sy bh-bøjler, der har løsnet sig, fast,
eller fjern dem.
- Luk lynlåse, velcrolukninger, hægter
og øser før vask.
- Luk dyne- og hovedpudebetræk, så
der ikke kan komme små stykker tøj
ind i dem.

Vask aldrig tøj, der er deklareret **ikke
vaskbart** (behandlingssymbol .

2. Vaskemaskinen fyldes

Døren åbnes

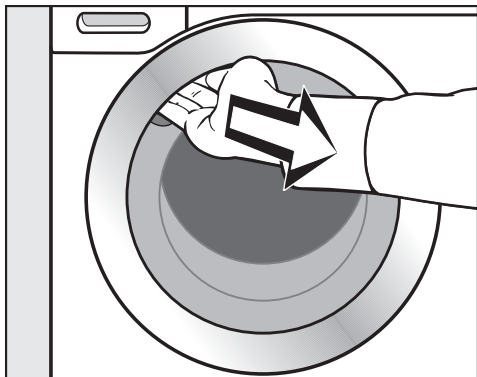

- Tag fat i dørgrebet, og åbn døren.

Kontroller tromlen for dyr eller fremmedlegemer, inden tøjet fyldes i.


Maksimal fyldning giver det laveste strøm- og vandforbrug i forhold til tøj-mængden. Overfyldning forringer vaskeresultatet og gør tøjet krøllet.

- Læg tøjet løst i tromlen.


Forskellige størrelser tøj øger vaskevirkningen og fordeler sig bedre ved centrifugeringen.

Tip: Overhold den maksimale fyldningsmængde for de forskellige vaskeprogrammer.

Døren lukkes

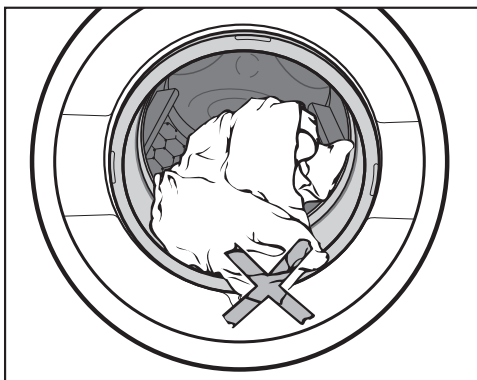

- Pas på, at der ikke kommer tøj i klemme i døren.

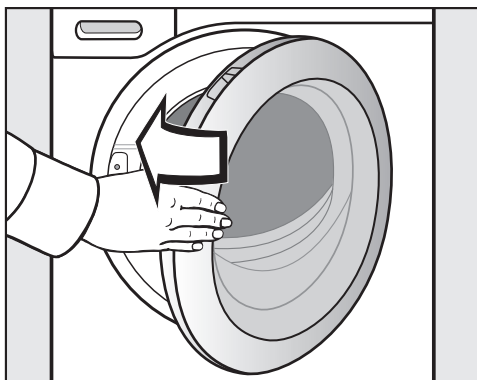


- Luk døren med et let tryk.

3. Et program vælges

Programvalg

Vaskemaskinen tændes ved at dreje programvælgeren hen på et vaskeprogram.

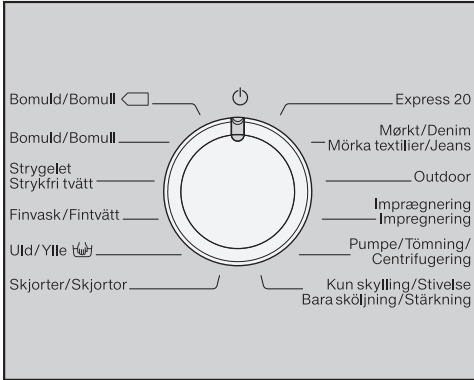

- Stil programvælgeren på det ønskede program.

I tidsdisplayet vises den sandsynlige vasketid, og på betjeningspanelet lyser den forindstillede temperatur og centrifugeringshastighed.

Temperatur og centrifugeringshastighed vælges

Vaskeprogrammets forindstillede temperatur og centrifugeringshastighed lyser klart. De temperaturer og centrifugeringshastigheder, der kan vælges i programmet, lyser dæmpet.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
koldt kallt	

- Berør sensortasten med den ønskede temperatur, som herefter lyser klart.
- Berør sensortasten med den ønskede centrifugeringshastighed, som herefter lyser klart.

3. Et program vælges

Valg af tilvalg

De tilvalg, der kan vælges til vaskeprogrammet, lyser dæmpet.

Kort

Vand Plus
Extra vatten

Forvask
Förtvätt

Iblødsætning
Blötläggning

- Berør sensortasten til det ønskede tilvalg, som herefter lyser klart.

Tip: Der kan vælges flere tilvalg til et vaskeprogram.

Yderligere informationer om tilvalg fremgår af afsnittet Tilvalg.

4. Dosering af vaskemiddel

Sæbeskuffe

Alle vaskemidler, der er egnet til husholdningsvaskemaskiner, kan anvendes. Overhold anvisningerne om anvendelse og dosering på emballagen.

Råd om dosering

Doser vaskemidlet i forhold til tøjmængden og tøjets tilsmudsningsgrad. Reducer vaskemiddelmængden ved mindre fyldningsmængder (reducer fx ved halv fyldning vaskemiddelmængden med $\frac{1}{3}$).


For lidt vaskemiddel:

- Bevirker, at tøjet ikke bliver rent og med tiden bliver gråt og hårdt.
- Medvirker til skimmeldannelse i vaskemaskinen.
- Bevirker, at fedt ikke vaskes helt ud af tøjet.
- Medvirker til kalkaflejringer på varmegemerne.

For meget vaskemiddel:

- Bevirker et dårligt vaske-, skylle-, og centrifugeringsresultat.
- Bevirker et højere vandforbrug på grund af et automatisk ekstra skyl.
- Bevirker større belastning af miljøet.

Påfyldning af vaskemiddel

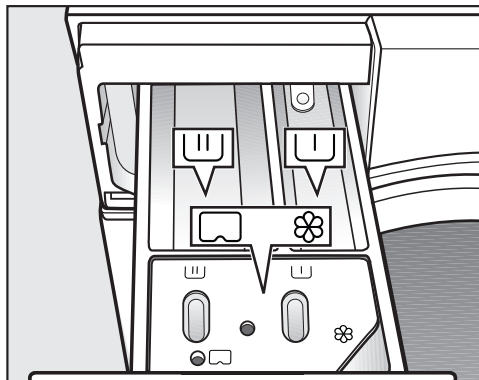

- Træk sæbeskuffen ud, og fyld vaskemidler i kamrene.

— Vaskemiddel til forvask.

— Vaskemiddel til klarvask og iblød-sætning

⊗ Skyllemiddel, flydende stivelse eller kapsel

4. Dosering af vaskemiddel

CapDosing

Der findes kapsler med tre forskellige indhold:

- ☼ = Tekstilplejemidler (fx skyllemiddel, imprægneringsmiddel)
- ☼☼ = Tilsætningsmiddel (fx pletfjerner)
- ☼☼☼ = Vaskemiddel (kun til klarvask)

En kapsel indeholder altid den rette mængde til en vask.

Kapslerne kan købes via vores webshop shop.miele.dk, ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr.: se omslaget) eller hos Miele-forhandleren.

⚠ Opbevar kapsler uden for børns rækkevidde.

CapDosing aktiveres

- Berør sensortasten for den anvendte cap.

Sensortast



til



til




til

Cap




Ilægning af en kapsel

- Åbn sæbeskuffen.

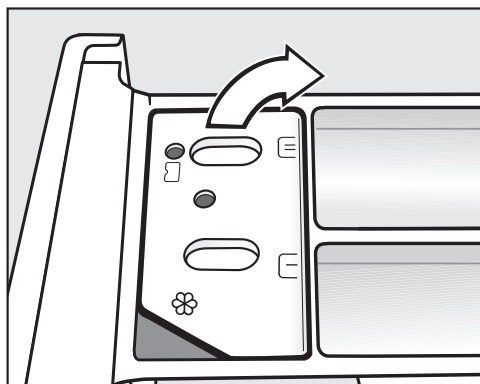


- Åbn låget til kammer ☼/☼☼.

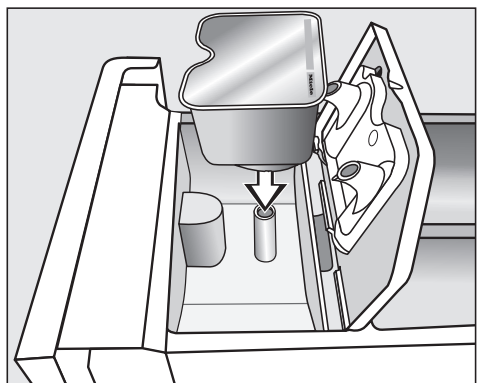

- Tryk kapslen helt fast.

4. Dosering af vaskemiddel

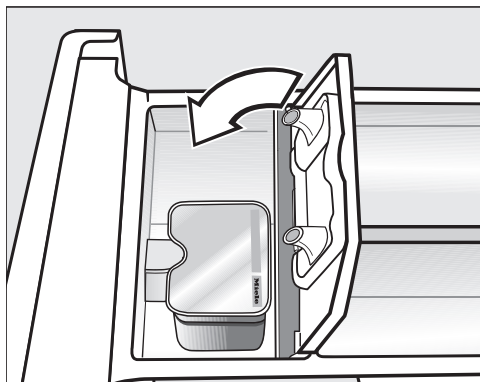

■ Luk låget, og tryk det helt i.

■ Luk sæbeskuffen.

Når kapslen sættes ned i sæbeskuffen, åbnes den. Hvis kapslen fjernes fra sæbeskuffen igen ubenyttet, kan indholdet i kapslen løbe ud.

Bortskaf kapslen, og anvend den ikke igen.

Indholdet i den pågældende kapsel til-sættes vaskeprogrammet på det rigtige tidspunkt.

Vandindløbet i kammer ⌘ sker ved CapDosing udelukkende via kapslen. Ved anvendelse af en kapsel må der ikke også fyldes skyllemiddel i kammer ⌘.

■ Fjern den tomme kapsel ved afslutning af vaskeprogrammet.

Af tekniske grunde er der en smule vand tilbage i kapslen.

CapDosing deaktiveres/ændres

■ Cap-dosering deaktiveres ved at berøre sensortasten, der lyser klart.

■ Cap-dosering ændres ved at berøre en af de andre cap-sensortaster.

5. Et program startes

Et program startes

- Berør den blinkende sensortast *Start/Stop*.

Døren låses, og vaskeprogrammet startes.

- Der kan efterfyldes tøj, så længe symbolet  blinker i displayet.
- Hvis symbolet  lyser konstant, er døren låst under resten af programforløbet.

Hvis der var indstillet et forvalg, afvikles dette i tidsdisplayet. Efter udløb af forvalgstiden eller straks efter start står programvarigheden i tidsdisplayet.

Energibesparelse

Efter 10 min. slukker displayelementerne. Sensortasten *Start/Stop* lyser blinkende.

Displayelementerne kan tændes igen:

- Berør sensortasten *Start/Stop* (dette har ingen virkning på et igangværende program).


6. Programslut - Tøjet tages ud

Programslut

Tidsdisplayet viser 0:00. I displayet lyser symbolet  stadig. Døren er låst i Antikrøl.

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Døren låses op, og symbolet  i displayet slukker.

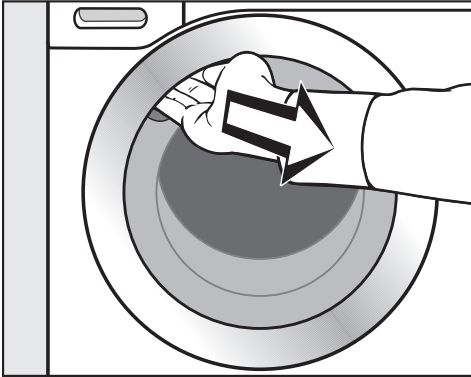


- Åbn døren.
- Tag tøjet ud.

Energibesparelse

- 10 min. efter start af Antikrøl slukker displayelementerne, og sensortasten *Start/Stop* lyser blinkende.
- 15 min. efter afslutning af Antikrøl slukkes vaskemaskinen helt, og låsen i døren låses op.

Glømte tøjstykker i tromlen kan blive misfarvede eller krybe, hvis de vaskes med næste vask.

Sørg for, at tromlen tømmes helt!

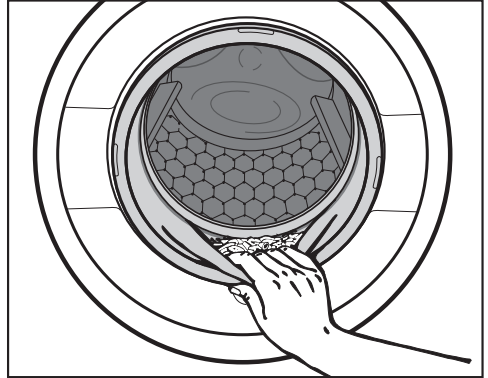

- Kontroller dørbælgen for fremmedlegemer.

Tip: Lad døren stå på klem, så tromlen kan tørre.

- Drej programvælgeren hen på position , og sluk hermed vaskemaskinen.

- Fjern en eventuel isat, brugt kapsel fra sæbeskuffen.

Tip: Lad sæbeskuffen være en smule åben, så den kan tørre.

Centrifugering

Slutcentrifugeringshastighed

Program	o/min.
Bomuld 	1400
Bomuld	1400
Strygelet	1200
Finvask	900
Uld 	1200*
Skjorter	900
Ekspres 20	1200
Mørkt/Denim	1200
Outdoor	900
Imprægnering	1200
Pumpe/Centrifugering	1400
Kun Skyl/Stivelse	1200

Slutcentrifugeringshastighed i vaskeprogrammet

Ved programvalg lyser sensortasten med den optimale slutcentrifugeringshastighed for vaskeprogrammet klart på betjeningspanelet. I vaskeprogrammer, der er markeret med * i skemaet, svarer den optimale centrifugeringshastighed ikke til den maksimale centrifugeringshastighed.

Det er muligt at reducere slutcentrifugeringshastigheden.

Der kan dog ikke vælges højere maks. slutcentrifugeringshastighed end den, der er angivet i skemaet.

Intervalcentrifugering

Tøjet centrifugeres efter klarvasken og mellem skyllene. Hvis slutcentrifugeringshastigheden reduceres, reduceres hastigheden for intervalcentrifugering tilsvarende. I programmet *Bomuld* tilføjes et ekstra skyl, hvis centrifugeringshastigheden er under 700 o/min.

Slutcentrifugering fravælges (Flydeslut)

- Berør sensortasten  (Flydeslut).

Tøjet bliver liggende i vandet efter sidste skyl. Hermed undgås krøldannelse, hvis tøjet ikke tages ud af vaskemaskinen straks efter programslut.

Efter programslut

I betjeningspanelet lyser sensortasten med den optimale centrifugeringshastighed. Centrifugeringshastigheden kan ændres. Sensortasten *Start/Stop* lyser blinkende.

- Slutcentrifugeringen startes:
Berør den blinkende sensortast *Start/Stop en gang*.

Slutcentrifugeringen gennemføres.

- Programmet afsluttes:
Berør den blinkende sensortast *Start/Stop to gange*.

Vandet pumpes ud.

Intervalcentrifugering og slutcentrifugering fravælges

- Tryk på sensortasten .

Efter sidste skyl pumpes vandet ud, og Antikrøl tilkobles.

Ved denne indstilling afvikles et ekstra skyl i nogle programmer.


Forvalg

Med Forvalg kan programstarten udskydes fra 30 minutter til maks. 24 timer. Herved kan man fx udnytte en eventuel billig natstrømsstarif.

Forvalg vælges

Valg af Forvalg er ikke muligt i programmerne Pumpe/Centrifugering og Imprægnering.

- Vælg det ønskede vaskeprogram.
- Berør sensortasten .

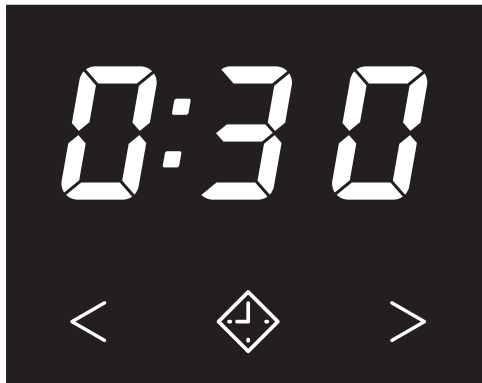

Sensortasten  lyser klart.

- Berør sensortasten < eller > en eller flere gange, indtil den ønskede forvalgstid lyser i tidsdisplayet.
- Ved under 10 timer ændres forvalgstiden i trin a 30 minutter.
- Ved over 10 timer ændres forvalgstiden i trin a 1 time.

Forvalg startes

- Berør den blinkende sensortast *Start/Stop*.

Forvalg er blevet startet, og tiden tælles ned i tidsdisplayet.

Et startet forvalg ændres

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Afviklingen af forvalg afbrydes, og symbolet  i displayet slukker.

- Berør sensortasten < eller > en eller flere gange, indtil den ønskede forvalgstid lyser i tidsdisplayet.
- Berør den blinkende sensortast *Start/Stop*.

Et startet forvalg slettes

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Afviklingen af forvalg afbrydes, og symbolet  i displayet slukker.

- Berør sensortasten , der lyser klart.

Forvalg slettes, og sensortasten  slukker. I tidsdisplayet vises programtiden.

- Berør den blinkende sensortast *Start/Stop* for at starte vaskeprogrammet.

Programoversigt

Bomuld 		60 °C/40 °C	maks. 7,0 kg
Tekstiltype	Normalt snavset bomuldstøj		
Tip	– Disse indstillinger er de mest effektive med hensyn til energi- og vandforbrug til vask af bomuldstøj. – Ved 60 °C er den nåede vasketemperatur lavere end 60 °C, men vaskeeffekten svarer til programmet Bomuld 60 °C.		
Oplysning til testinstitutter: Testprogrammer iht. EN 60456 og energimærkning iht. bekendtgørelse 1061/2010			
Bomuld		90 °C til koldt	maks. 7,0 kg
Tekstiltype	T-shirts, undertøj, duge m.m., tekstiler af bomuld, lærred eller blandingsstof		
Tip	Vasketemperaturerne 60 °C/40 °C adskiller sig fra vasketemperaturerne i programmet <i>Bomuld</i>  60 °C/40 °C ved: – kortere programtider – længere temperaturholdetider – højere energiforbrug Vælg ved særlige hygiejniske krav temperaturindstillingen 60 °C eller højere.		
Strygelet		60 °C til koldt	maks. 3,5 kg
Tekstiltype	Tekstiler med syntetiske fibre, blandingsstof eller strygelet bomuld		
Tip	Reducer slutcentrifugeringshastigheden for tekstiler, der krøller let.		

Programoversigt

Finvask		40 °C til koldt	maks. 2,0 kg
Tekstiltype	Til sarte tekstiler af syntetiske fibre, blandingsstof, viskose Gardiner, der af fabrikanten er deklareret maskinvaskbare.		
Tip	– Det finstøv, der som regel er i gardiner, kræver ofte et program med Forvask. – Fravælg slutcentrifugering, hvis tekstilerne har tendens til at krølle.		
Uld 		40 °C til koldt	maks. 2,0 kg
Tekstiltype	Tekstiler af uld eller iblandet uld		
Tip	Vær opmærksom på slutcentrifugeringshastigheden for tekstiler, der krøller let.		
Skjorter		60 °C til koldt	maks. 2,0 kg
Tekstiltype	Skjorter og bluser af bomuld og blandingsstof		
Tip	– Kraver og manchetter forbehandles efter behov. – Vask skjorter og bluser af silke med programmet <i>Finvask</i>.		
Ekspres 20		40 °C til koldt	maks. 3,5 kg
Tekstiltype	Tekstiler af bomuld, der kun lige har været på eller med kun en smule snavs		
Tip	Tilvalg Kort er automatisk aktiveret.		
Mørkt/Denim		60 °C til koldt	maks. 3,0 kg
Tekstiltype	Sorte og mørke stykker tøj af bomuld, blandingsstof og denimstof		
Tip	– Vask tøjet med vrangen ud. – Denim kan smitte af de første par gange. Derfor bør lyst og mørkt tøj vaskes hver for sig.		

Programoversigt

Outdoor		40 °C til koldt	maks. 2,5 kg
Tekstiltype	Funktionstekstiler såsom Outdoor-jakker og bukser med membraner såsom Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® osv.		
Tip	– Luk velcrolukninger og lynlåse. – Brug ikke skyllemiddel. – Efter behov kan Outdoor-tekstiler efterbehandles i programmet <i>Imprægnering</i>. Det anbefales ikke at imprægnere tekstilerne efter hver vask.		
Imprægnering		40 °C	maks. 2,5 kg
Tekstiltype	Til efterbehandling af tekstiler af mikrofibres, skitøj eller duge af overvejende syntetiske fibre for at opnå en vand- og smudsafvisende virkning.		
Tip	– Tekstilerne skal være nyvasket og centrifugeret eller tørret. – For at opnå en optimal effekt bør der efterfølgende foretages en termisk efterbehandling. Denne kan ske ved tørring i tørretumbler eller ved strygning.		
Pumpe/Centrifugering			–
Tip	– Kun pumpe: Indstil centrifugeringshastigheden på Ø. – Vær opmærksom på den indstillede centrifugeringshastighed.		
Kun Skyl/Stivelse			maks. 7,0 kg
Tekstiltype	– Til skylning af tekstiler, der er vasket i hånden. – Duge, servietter, arbejdstøj, der skal stives		
Tip	– Vær opmærksom på slutcentrifugeringshastigheden for tekstiler, der krøller let. – Vasketøjet, der skal stives, bør lige være vasket uden brug af skyllemiddel. – Et særligt godt skylresultat med to skyl opnås ved at aktivere tilvalget <i>Vand Plus</i>.		

Tilvalg

Vaskeprogrammerne kan udvides ved hjælp af tilvalg.

Valg eller fravalg af tilvalgene sker via de pågældende sensortaster på betjeningspanelet.

Kort

Vand Plus
Extra vatten

Forvask
Förtvätt

Iblødsætning
Blötläggning

- Berør sensortasten til det ønskede tilvalg.

Den pågældende tast lyser klart.

Det er ikke alle tilvalg, der kan vælges i alle programmer.

Et tilvalg, der ikke kan vælges i vaskeprogrammet, lyser ikke dæmpet og kan ikke aktiveres ved berøring.

Kort

Til let snavset tøj uden synlige pletter.

Vasketiden afkortes.

Vand Plus

Vandstanden ved vask og skyl øges, og i programmet "*Kun skyl/Stivelse*" gennemføres et ekstra skyl.

Der kan vælges andre valgmuligheder for sensortasten *Vand Plus*. Se afsnittet Programmeringsfunktioner.

Forvask

Til fjernelse af større mængder snavs, fx støv, sand.

Iblødsætning

Til meget kraftigt snavsede tekstiler med proteinholdige pletter.

- Iblødsætningstiden kan indstilles i trin a 30 minutter fra 30 minutter til 2 timer.
- Indstillingen ved levering er 30 minutter.

Programmeringen er beskrevet under Iblødsætning i afsnittet Programmeringsfunktioner.

Følgende tilvalg kan vælges i programmerne

I programmer, der **ikke** er anført her, kan ingen af disse tilvalg vælges.

	Kort	Vand Plus	Forvask	Iblødsætning
Bomuld 	X	X	X	X
Bomuld	X	X	X	X
Strygelet	X	X	X	X
Finvask	X	X	X	X
Skjorter	X	X	X	X
Ekspres 20	X ¹⁾	–	–	–
Mørkt/Denim	X	X	X	X
Outdoor	X	X	X	X
Kun Skyl/Stivelse	–	X	–	–

X = Kan vælges

¹⁾ = Kan fravælges

– = Kan ikke vælges

Programforløb

	Klarvask		Skyl		Centrifugering
	Vand-stand	Vaske-rytme	Vand-stand	Antal skyl	
Bomuld 		(A)		2-5 ²⁾³⁾	✓
Bomuld		(A)		2-5 ¹⁾²⁾³⁾	✓
Strygelet		(B)		2-4 ²⁾³⁾	✓
Finvask		(C)		2-4 ²⁾³⁾	✓
Uld 		(E)		2	✓
Skjorter		(C)		3-4 ³⁾	✓
Ekspres 20		(A)		1	✓
Mørkt/Denim		(B)		3-5 ²⁾³⁾	✓
Outdoor		(C)		3-4 ³⁾	✓
Imprægnering	–	(B)		1	✓
Pumpe/Centrifugering	–	–	–	–	✓
Kun Skyl/Stivelse		(B)		0-1 ⁵⁾	✓

Nærmere beskrivelse findes på næste side.

-  = Lav vandstand
-  = Middel vandstand
-  = Høj vandstand
- Ⓐ = Intensiv rytme
- Ⓑ = Normal rytme
- Ⓒ = Sensitiv rytme
- Ⓓ = Vuggerytme
- Ⓔ = Håndvaskerytme
- ✓ = Gennemføres
- = Gennemføres ikke

Vaskemaskinen er udstyret med en fuldelektronisk styring med mængdeautomatik. Vaskemaskinen fastlægger automatisk det nødvendige vandforbrug afhængig af tøjmengden og tøjets absorberingsevne.

De her anførte programforløb er altid for grundprogrammet med maksimal fyldningsmængde.

Særlige funktioner i programforløbet

Antikrøl:

Tromlen bevæger sig i op til 30 minutter efter programslut for at undgå, at tøjet krøller.

Undtagelse: Funktionen Antikrøl findes ikke i programmet *Uld*. Vaskemaskinen kan til enhver tid åbnes.

¹⁾ Fra en valgt temperatur på 60 °C og højere gennemføres 2 skyl. Ved temperaturvalg under 60 °C gennemføres 3 skyl.

²⁾ Et ekstra skyl udføres:

- Ved for meget skum i tromlen
- Når slutcentrifugeringshastigheden er under 700 o/min.

³⁾ Et ekstra skyl udføres ved:

- Valg af tilvalg *Vand Plus*, hvis valgmuligheden *U2* eller *U3* er aktiveret i Programmierfunktioner.

⁵⁾ Et ekstra skyl udføres ved:

Valg af tilvalg *Vand Plus*.

Programforløb ændres

Et program ændres

Efter programstart er det ikke længere muligt at ændre programmet.

Hvis man ønsker at ændre programmet, skal programmet stoppes.

Et program stoppes

Et vaskeprogram kan altid stoppes efter programstart.

- Berør sensortasten *Start/Stop*, indtil tidsdisplayet skifter til 0:00.

Vandet pumpes ud. Så snart symbolet  på betjeningspanelet slukker, er programmet stoppet.

- Åbn døren.

Et nyt program vælges efter programstop

- Luk døren.
- Kontroller, om der stadig er vaske-middel i sæbeskuffen. Påfyld vaske-middel, hvis der ikke er mere vaske-middel tilbage.
- Stil programvælgeren på det ønskede program, og start dette med sensortasten *Start/Stop*.

Tøjet tages ud efter programstop

Hvis tøjet skal tages ud drivvådt:

- Åbn døren.
- Tag tøjet ud.

Hvis tøjet ønskes taget ud centrifugeret (fugtigt):

- Åbn døren.
- Luk døren.
- Stil programvælgeren på *Pumpe/Centrifugering*.

Tip: Vær opmærksom på centrifugeringshastigheden.

Et program afbrydes

- Stil programvælgeren på position .

Vaskemaskinen slukkes.

- Fortsættelse af programmet: Stil programvælgeren på positionen for det startede vaskeprogram.

Tip: Hvis -0- vises i tidsdisplayet, står programvælgeren på den forkerte position.

Tøj efterfyldes/tages ud

Efterfyldning eller udtagning af tøj er muligt i starten af vaskeprogrammet, så længe symbolet  blinker i displayet.

- Tryk kortvarigt på tasten *Start/Stop*.

Vaskeprogrammet stoppes, og døren låses op.

- Åbn døren.
- Efterfyld tøj, eller tag de ønskede tøjstykker ud.
- Luk døren.
- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Vaskeprogrammet fortsættes.

Behandlingssymboler

Vask	
Gradtallet i beholderen angiver den maksimale temperatur, tekstilerne kan vaskes ved.	
	Normal mekanisk belastning
	Skånsom mekanisk belastning
	Meget skånsom mekanisk belastning
	Håndvask
	Tåler ikke vask

Eksempel på programvalg

Program	Behandlingssymboler
Bomuld	
Strygelet	
Finvask	
Uld	
Ekspres 20	

Tørring	
Punkterne angiver temperaturen	
	Normal temperatur
	Reduceret temperatur
	Tåler ikke tørring i tørretumbler

Strygning og rulning	
Punkterne angiver temperaturområderne.	
	ca. 200 °C
	ca. 150 °C
	ca. 110 °C Strygning med damp kan forårsage uoprettelige skader
	Tåler ikke strygning/rulning

Professionel rensning	
	Rensning med kemiske opløsningsmidler. Bogstaverne står for rensemidlet.
	Vådrens
	Undgå kemisk rens

Blegning	
	Blegning med alle iltblegemidler tilladt
	Kun blegning med iltbaseret blegemiddel
	Undgå blegning

Det rigtige vaskemiddel

Alle vaskemidler, der er egnet til hus-holdningsvaskemaskiner, kan anvendes. Råd om anvendelse og dosering står på vaskemiddelemballagen.

Doseringen afhænger af:

- Tøjets tilsmudsningsgrad
- Tøjmængden
- Vandets hårdhedsgrad
Hvis den aktuelle vandhårdhedsgrad ikke kendes, kan den oplyses ved henvendelse til det lokale vandværk.

Blødgøringsmiddel

Ved hårdhedsområde II og III kan der til-sættes et blødgøringsmiddel for at spå-re på vaskemidlet. Doseringsmængden fremgår af emballagen. Fyld først va-skemiddel og derefter blødgøringsmid-del i.

Vaskemiddel kan da doseres som til hårdhedsområde I.

Vandets hårdhedsgrad

Hårdheds-område	mmol/l	Hårdhedsgrad °dH
blødt (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
middel (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
hårdt (III)	over 2,5	over 14

Doseringshjælp

Anvend den doseringshjælp, der følger med vaskemidlet (doseringsbold), især ved dosering af flydende vaskemiddel.

Refill-pakker

Anvend ved køb af vaskemiddel så vidt muligt pakninger med mulighed for refill for at reducere affaldsmængden.

Tøjeftersbehandlingsmidler

Skyllemiddel

gør tøjet blødt og forhindrer statisk elektricitet ved tørring i tørretumbler.

Stivelse

gør tøjet stift og giver det fylde.

Vaskemiddel

Afkalkningsmiddel

Det anbefales at afkalke vaskemaskinen jævnligt (se skemaet) med Miele's afkalkningsmiddel (kan bestilles via vores webshop shop.miele.dk eller ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr.: se omslaget)).

Miele's vejledende afkalkningshyppighed:

Afkalkning bør foretages				
Hårdhed i °dH	Karakteristik	< 2 vaske/dag	2-4 vaske/dag	> 4 vaske/dag
0 - 4	Meget blødt	–	–	–
4 - 8	Blødt	–	–	1 gang årligt
8 - 12	Middelhårdt	Hver 6. måned	Hver 6. måned	Hver 6. måned
12 - 18	Temmelig hårdt	Hver 6. måned	Hver 3. måned	Hver 3. måned
> 18	Hårdt	Hver 3. måned	Hver 2. måned	Hver måned

Hyppigheden af vejledende afkalkning er bestemt af vandets hårdhed og antallet af vaske pr. dag.

Skader som følge af tilkalkning er ikke dækket af garantien.

Anbefaling Miele vaskemiddel

Mieles vaskemidler er udviklet specielt til Mieles vaskemaskiner. Mieles vaskemidler kan købes via vores webshop shop.miele.dk, ved telefonisk henvendelse til Miele Kundecenter (tlf.nr.: se omslaget) og hos Miele-forhandleren.

	Miele UltraWhite	Miele UltraColor	Miele Cap 	Miele Cap 	Miele Cap 
Bomuld 	✓	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Bomuld	✓	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Strygelet	–	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Finvask	–	✓	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ	Ⓕ	–
Uld 	–	–	Ⓓ, Ⓔ	–	–
Skjorter	✓	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Ekspres 20	–	✓	–	Ⓕ	–
Mørkt/Denim	–	✓	–	Ⓕ	–
Outdoor	–	–	Ⓒ	–	–
Imprægnering	–	–	–	Ⓖ	–
Kun Skyl/Stivelse	–/–	–/–	–/–	Ⓕ/–	–/–

- ✓ Anbefales
– Anbefales ikke

- Ⓐ Sport
Ⓑ Dun
Ⓒ Outdoor
Ⓓ WoolCare

- Ⓔ SilkCare
Ⓕ Skyllemiddel
Ⓖ Imprægnering
Ⓗ Booster

Vaskemiddel

Vaskemiddelanbefalinger iht. regulativ (EU) nr. 1015/2010

Anbefalingerne gælder for temperaturområderne angivet i afsnittet Programoversigt.

	Universal-	Color-	Fin- og uld-	Special-
	vaskemiddel			
Bomuld 	✓	✓	–	–
Bomuld	✓	✓	–	–
Strygelet	–	✓	–	–
Finvask	–	–	✓	–
Uld 	–	–	✓	✓
Skjorter	✓	✓	–	–
Ekspres 20	–	✓ ¹⁾	–	–
Mørkt/Denim	–	✓ ¹⁾	–	✓
Outdoor	–	–	✓	✓


✓ Anbefales

– Anbefales ikke

¹⁾ Flydende vaskemiddel

²⁾ Vaskemiddel i pulverform

Skyllemiddel eller stivelse i slutningen af programmet

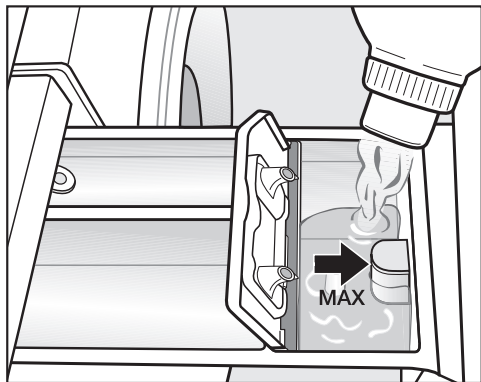

- Fyld skyllemiddel og flydende stivelse i kammer ☼, eller sæt den pågældende cap i. **Bemærk: Ikke over max.-markeringen.**

Midlet skylles ind med det sidste skyl. Ved programslut bliver en lille rest vand stående i kammer ☼.

Stivelse kan medføre tilklæbning af hæverten.

Rengør skyllemiddelkammeret efter flere gange vask med automatisk tilsætning af stivelse - specielt hæverten.

Separat dosering af skyllemiddel eller stivelse

Forbered stivelsen som angivet på emballagen.

Tip: Aktiver ved skyl med skyllemiddel tilvalg *Vand Plus*.

- Fyld skyllemiddel i kammer ☼, eller sæt cap'en i.
- Fyld flydende stivelse i kammer ☼ og stivelse i pulverform eller tyktflydende stivelse i kammer ☐.
- Vælg programmet *Kun skyl/Stivelse*.
- Korrigér om nødvendigt centrifugeringshastigheden.
- Aktiver sensortasten *Cap* ☐, hvis der anvendes en cap.
- Berør *Start/Stop*-tasten.

Blegning/indfarvning

⚠ Anvend **ikke** blegemidler i vaskemaskinen. Disse medfører korrosion i vaskemaskinen.

Indfarvning i vaskemaskinen er kun til-ladt til husholdningsbrug. Saltet, der anvendes ved indfarvningen, angriber rustfrit stål ved vedvarende brug. Farveproducentens vejledning skal følges nøje.

Rengøring og vedligeholdelse

Tromlerengøring (Hygiejne-info)

Ved vask med lave temperaturer og/eller flydende vaskemiddel kan der opstå kim- og lugtdannelse i vaskemaskinen. Rengør vaskemaskinen ved hjælp af programmet *Bomuld 90 °C*. Dette bør gøres senest, når kontrollampen  lyser.

Kabinet og betjeningspanel rengøres

 Træk stikket ud inden rengøring og vedligeholdelse.

 Vaskemaskinen må ikke oversprøjtes med en vandslange.


- Rengør kabinettet og betjeningspanelet med et mildt rengøringsmiddel eller sæbelud, og tør efter med en blød klud.
- Rengør tromlen med et egnet rengøringsmiddel til rustfrit stål.

 Anvend ikke rengøringsmidler med opløsningsmidler, rengøringsmidler med skurende virkning eller glas- eller universalrengøringsmidler, da de kan beskadige kunststofoverflader og andre dele.

Sæbeskuffen rengøres

Vask ved lave vasketemperaturer og anvendelse af flydende vaskemidler fremmer kimdannelsen i sæbeskuffen.


- Rengør af hygiejniske grunde hele sæbeskuffen regelmæssigt.

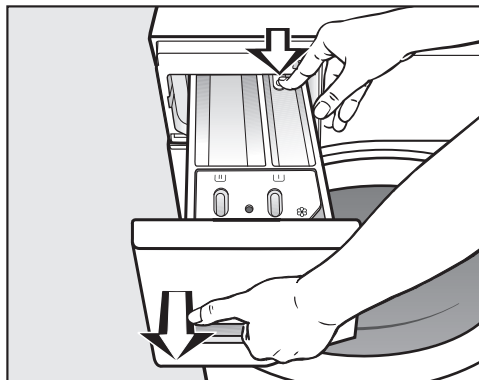

- Træk sæbeskuffen helt ud til “stop-pet”, tryk låseknappen ned, og tag sæbeskuffen ud.
- Rengør sæbeskuffen med varmt vand.


Hævert og kanal rengøres

Rengør hæverten ekstra grundigt efter flere gange anvendelse af flydende stivelse. Stivelse kan medføre tilklæbning.

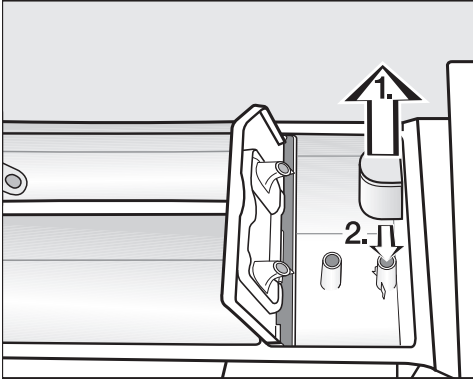


■ Hæverten rengøres

1. Træk hæverten op af kammer , og rengør den under rindende varmt vand. Rengør også røret, som hæverten sættes ned over.
2. Sæt hæverten på igen.

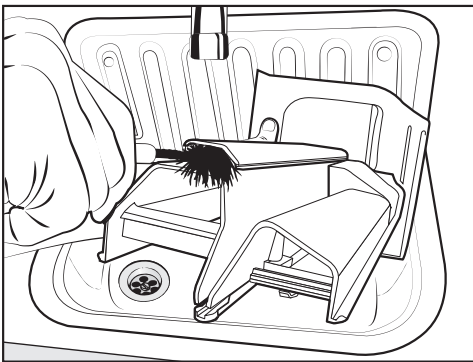

- Rengør skyllemiddelkanalen med varmt vand og en børste.

Rummet til sæbeskuffen rengøres

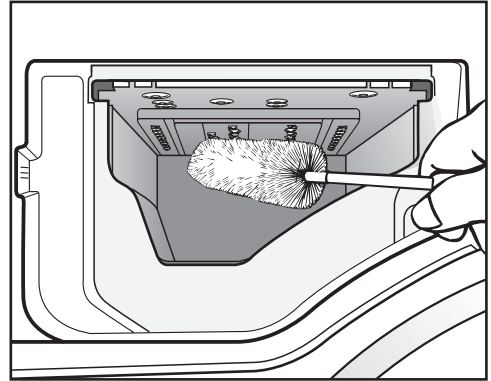

- Fjern med en flaskebørste sæberester og kalkaflejringer fra indskylningsdyserne i sæbeskuffen.
- Sæt sæbeskuffen i igen.

Tip: Lad sæbeskuffen være en smule åben, så den kan tørre.


Rengøring og vedligeholdelse

Filteret i vandtilløbet rengøres

Vaskemaskinen har to filtre til beskyttelse af tilløbsventilen. Disse filtre skal efterses ca. hvert halve år. Hvis der ofte forekommer vandafbrydelse, skal de efterses oftere.

Filteret i tilløbsslangen rengøres


- Luk vandhanen.
- Skru tilløbsslangen af vandhanen.

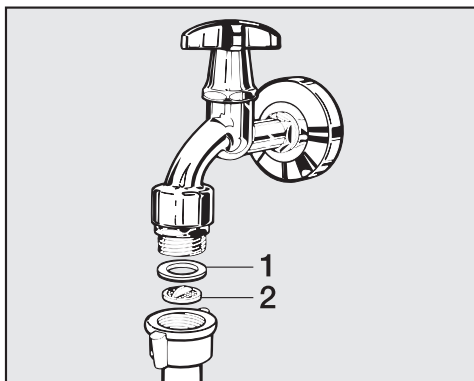

- Træk gummipakningen **1** ud.
- Tag fat i plastfilteret **2** med en spidstang, og tag det ud.
- Rengør filteret.
- Sæt delene i i omvendt rækkefølge.

Filteret i magnetventilens tilløbsstuds rengøres:

- Skru forsigtigt den rillede plastmøtrik af tilløbsstudsens med en tang.

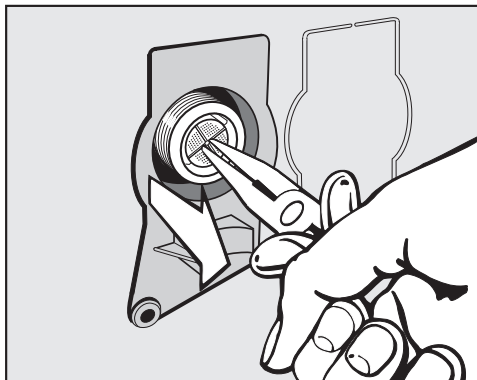

- Træk filteret ud med en spidstang.
- Rengør filteret.
- Sæt delene i i omvendt rækkefølge.

Åbn vandhanen langsomt efter rengøringen, og kontroller, om alle forskruninger sidder korrekt efter rengøringen. Efterstram forskruningerne, hvis der trænger vand ud.

Maskinen må **ikke** anvendes uden filtrene.

Hvad nu hvis . . .

De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre uden at bruge tid og penge på et servicebesøg.

Nedenstående skemaer kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal udbedres. Men husk:

 Reparationer på de elektriske dele må kun foretages af uddannede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren.

Vaskemaskinen vil ikke starte

Fejl	Årsag og udbedring
Betjeningspanelet forbliver mørkt.	Der er ingen strømtilførsel til vaskemaskinen. ■ Kontroller, om stikket er sat korrekt i. ■ Kontroller, om sikringen er i orden.
	Vaskemaskinen er slukket automatisk af energisparehensyn. ■ Tænd vaskemaskinen igen ved at dreje programvælgeren.
I tidsdisplayet står skiftevis F og 34	Døren er ikke rigtigt lukket. Låsen er ikke gået rigtigt i hak. ■ Luk døren igen. ■ Start programmet igen. Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeddelelsen vises igen.

Småfejl udbedres

Programstop og en fejlkontrollampe lyser i displayet

Fejl	Årsag og udbedring
Fejlkontrollampen  lyser, i tidsdisplayet står der skiftevis F og I0, og summeren lyder.	Vandtilløbet er blokeret eller hæmmet. ■ Kontroller, om vandhanen er åbnet nok. ■ Kontroller, om der er knæk på tilløbsslangen. ■ Kontroller, om vandtrykket er for lavt.
	Filteret i vandtilløbet er tilstoppet. ■ Rengør filteret.
Fejlkontrollampen  lyser, i tidsdisplayet står der skiftevis F og II, og summeren lyder.	Vandafløbet er blokeret eller hæmmet. Afløbsslangen ligger for højt. ■ Rengør afløbsfilter og -pumpe. ■ Maks. udpumpningshøjde er 1 m.
Fejlkontrollampen  lyser, i tidsdisplayet står der skiftevis F og I38, og summeren lyder.	Vandbeskyttelsessystemet har reageret. ■ Luk vandhanen. ■ Kontakt Miele Teknisk Service.
I tidsdisplayet står der skiftevis F og XXX, og summeren lyder.	Der foreligger en fejl. ■ Afbryd vaskemaskinen fra strømforsyningsnettet ved at trække netstikket ud af stikkontakten eller slukke for den tilhørende sikringsgruppe. ■ Vent min. 2 min., inden vaskemaskinen tilsluttes strømforsyningsnettet igen. ■ Tænd vaskemaskinen igen. ■ Start programmet igen. Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeldingen vises igen.

Symbol i tidsdisplayet under programafviklingen

Melding	Årsag og udbedring
-[-] lyser	Programvælgeren blev drejet hen på en anden position efter programstart. ■ Stil programvælgeren på den oprindelige position.
	Programmet blev afbrudt. ■ Åbn døren. ■ Luk døren.

Kontrollampe på betjeningspanelet lyser ved programslut

Fejl	Årsag og udbedring
Kontrollampen ☹ lyser.	Der er for kraftig skumdannelse under vask. ■ Doser mindre vaskemiddel til næste vask. Følg anvisningerne på emballagen.
Kontrollampen ☹ lyser.	Der er i længere tid ikke blevet vasket ved en temperatur over 60 °C. ■ Start programmet <i>Bomuld 90 °C</i> med Miele Maskinrengøring eller et universalvaskemiddel i pulverform for at undgå kim- og lugtdannelse i vaskemaskinen.

Småfejl udbedres

Generelle problemer med vaskemaskinen

Fejl	Årsag og udbedring
Vaskemaskinen lugter.	Der blev ikke reageret på kontrollampen  . Der er i længere tid ikke blevet vasket ved en temperatur over 60 °C. ■ Start programmet <i>Bomuld 90 °C</i> med Miele Maskinrengøring eller et universalvaskemiddel i pulverform for at undgå kim- og lugtdannelse i vaskemaskinen.
	Døren og sæbeskuffen blev lukket efter vask. ■ Lad døren og sæbeskuffen stå lidt åben, så de kan tørre.
Vaskemaskinen står uroligt under centrifugeringen.	Benene står ikke fast, og kontramøtrikken er ikke spændt. ■ Juster vaskemaskinen, og spænd kontramøtrikken.
Vaskemaskinen har ikke centrifugeret tøjet som normalt, og det er stadig vådt.	Ved slutcentrifugeringen blev der registreret en stor uligevægt, og centrifugeringshastigheden blev automatisk reduceret. ■ Fyld altid store og små stykker tøj i tromlen for at opnå en bedre fordeling af tøjet.
Der høres usædvanlig pumpestøj.	Dette er ingen fejl! Støj i starten og i slutningen af udpumpningen er normalt.
Der er større rester vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen.	Vandtrykket er ikke tilstrækkeligt. ■ Rengør filteret i vandtilløbet. ■ Vælg tilvalg <i>Vand Plus</i> .
	Vaskemiddel i pulverform er tilbøjeligt til at klumpe, hvis det kommer i forbindelse med blødgøringsmiddel. ■ Rengør sæbeskuffen, og hæld fremover først vaskemiddel og derefter blødgøringsmiddel i.

Generelle problemer med vaskemaskinen

Fejl	Årsag og udbedring
Skyllemidlet skylles ikke helt ind, eller der er for meget vand tilbage i kammer ☸.	Hæverten sidder ikke korrekt, eller den er tilstoppet. ■ Rengør hæverten, se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, punktet Sæbeskuffen rengøres.
Ved programslut er der stadig væske i kapslen.	Afløbsrøret i sæbeskuffen, hvor kapslen sættes på, er tilstoppet. ■ Rengør røret.
	Ikke en fejl! Af tekniske grunde er der altid en smule vand tilbage i kapslen.
Der er vand ved siden af cap'en i kammeret til skyllemiddel.	Sensortasten <i>Cap</i>  blev ikke aktiveret, eller den tomme cap blev ikke fjernet efter den seneste vask. ■ Vær ved næste isætning af cap'en opmærksom på, at sensortasten <i>Cap</i>  skal aktiveres. ■ Tag cap'en ud efter hver vask, og smid den ud.
	Afløbsrøret i sæbeskuffen, hvor cap'en sættes på, er tilstoppet. ■ Rengør røret.

Småfejl udbedres

Et utilfredsstillende vaskeresultat

Fejl	Årsag og udbedring
Tøjet bliver ikke rent med flydende vaskemiddel.	Flydende vaskemiddel indeholder ikke blegemiddel. Derfor fjernes fx frugt-, kaffe- eller tepletter ikke altid. ■ Brug i stedet vaskemiddel i pulverform med blegemiddel. ■ Anvend en tilsvarende cap, eller fyld pletfjerner i kammer . ■ Kom aldrig flydende vaskemiddel og pletfjerner sammen i sæbeskuffen.
Efter vask sidder der grå, seje ansamlinger på tøjet.	Der har været doseret for lidt vaskemiddel. Tøjet har været kraftigt tilsmudset med fedt (olie, salve). ■ Til denne form for snavs tilsættes enten mere vaskemiddel, eller der kan anvendes flydende vaskemiddel. ■ Start inden næste vask et vaskeprogram ved 60 °C uden tøj og med flydende vaskemiddel.
Efter vask sidder der hvide ansamlinger, der ligner vaskemiddel, på mørkt tøj.	Vaskemidlet indeholder uopløselige bestanddele til blødgøring af vandet (zeolit). Disse rester har sat sig fast på tøjet. ■ Forsøg at fjerne resterne med en børste, når tøjet er tørt. ■ Brug i stedet et vaskemiddel uden zeolit. Flydende vaskemiddel indeholder som regel ikke zeolit. ■ Vask tøjet med programmet <i>Mørkt/Denim</i>.


Døren kan ikke åbnes.

Fejl	Årsag og udbedring
Døren kan ikke åbnes under det igangværende program.	Tromlen er låst under vaskeprocessen. ■ Berør sensortasten <i>Start/Stop</i>, og stop programmet. Programmet stoppes, døren låses op og kan åbnes.
	Der er vand i tromlen, og vaskemaskinen kan ikke pumpe vandet ud. ■ Rengør afløbsfilter og -pumpe som beskrevet i afsnittet Døren åbnes ved tilstoppet afløb og/eller strømafbrydelse.
Efter et programstop vises blinkende bjælker ... i tidsdisplayet.	For at undgå forbrændinger kan døren ikke åbnes, når vandtemperaturen er over 55 °C. ■ Vent, indtil temperaturen i tromlen er faldet, og de blinkende bjælker i tidsdisplayet slukker.
I tidsdisplayet står skiftevis <i>F</i> og <i>35</i>	Dørlåsen er blokeret. ■ Kontakt Miele Teknisk Service.

Småfejl udbedres

Døren åbnes ved tilstoppet afløb og/eller strømsvigt

- Sluk vaskemaskinen.

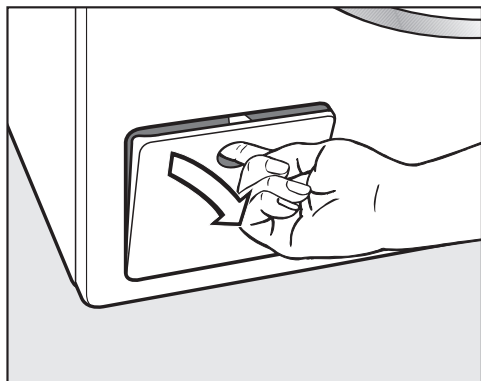

- Åbn klappen til afløbspumpen.

Tilstoppet afløb


Hvis afløbet er tilstoppet, kan der være en stor mængde vand i vaskemaskinen.

⚠ Hvis der kort forinden er vasket med høje temperaturer, er der fare for forbrænding!
Vær forsigtig, når vaskevandet lukkes ud.

Filteret tømmes


Drej ikke afløbsfilteret ud.

- Stil en beholder under klappen, fx en bradepande.

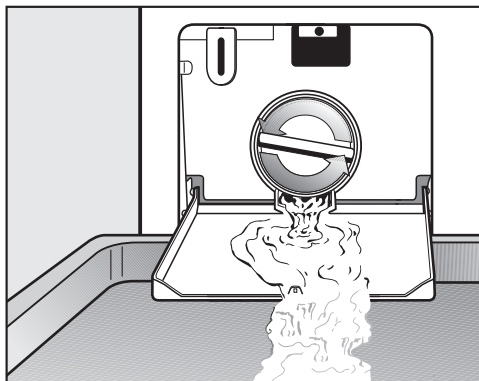


- Drej langsomt afløbsfilteret, indtil vandet løber ud.
- Drej afløbsfilteret til igen for at stoppe vandudløbet.

Når der ikke længere løber vand ud:

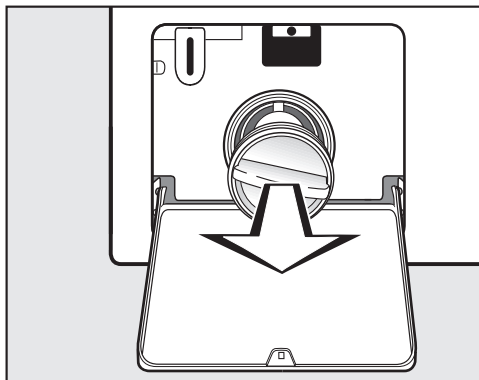

- Drej afløbsfilteret helt ud.

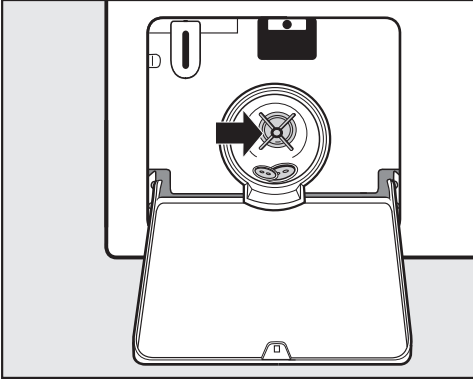


- Rengør afløbsfilteret grundigt.
- Kontroller, om vingen på afløbspumpen kan drejes let; fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mønter osv.), og rengør filterrummet.
- Sæt afløbsfilteret korrekt i igen, og drej det til igen.

⚠ Hvis afløbsfilteret ikke sættes i igen og drejes til, løber vandet ud af vaskemaskinen.

Døren åbnes

⚠ Tromlen skal stå helt stille, inden tøjet tages ud. Hvis man stikker hånden ind, mens tromlen endnu roterer, er der stor risiko for kvæstelser.

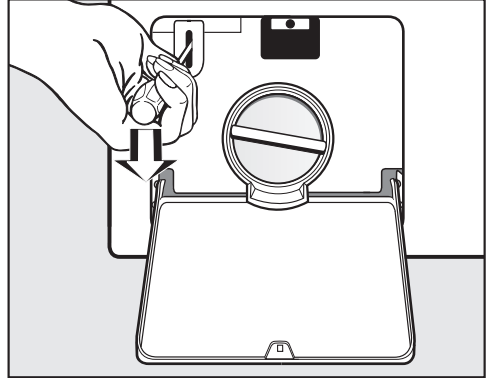

- Udløs døren med en skruetrækker.
- Åbn døren.

Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.


Telefonnummeret til Miele Kundecenter fremgår af omslaget til denne dokumentation.

Model og fabrikationsnummer bedes oplyst ved henvendelse til Miele Kundecenter. Begge oplysninger findes på typeskiltet.

Typeskiltet kan ses over dørglasset, når døren er åben.

Ekstra tilbehør

Til denne vaskemaskine findes der tilbehør, som kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr.: se omslaget).

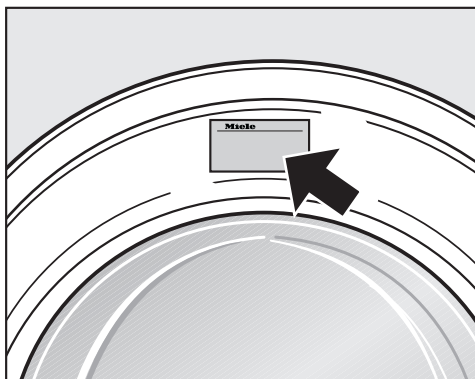

Miele Teknisk Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Miele produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

Reparationsservice

Får du brug for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Bestilling af servicebesøg kan foretages hos Miele Kundecenter:

- info@miele.dk
- tlf. 43 27 13 10, hverdage ml. kl. 8:00 og kl. 16:00 (fredag 15:30)

Miele's garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

Miele's garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

Miele's garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for teknikere. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Miele's regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

Miele's garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk Service:

Inden Miele Teknisk Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpel omgående, skal eventuelle krav i henhold til Miele's garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til


Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371

DK - 2600 Glostrup.


Opstilling og tilslutning

Front

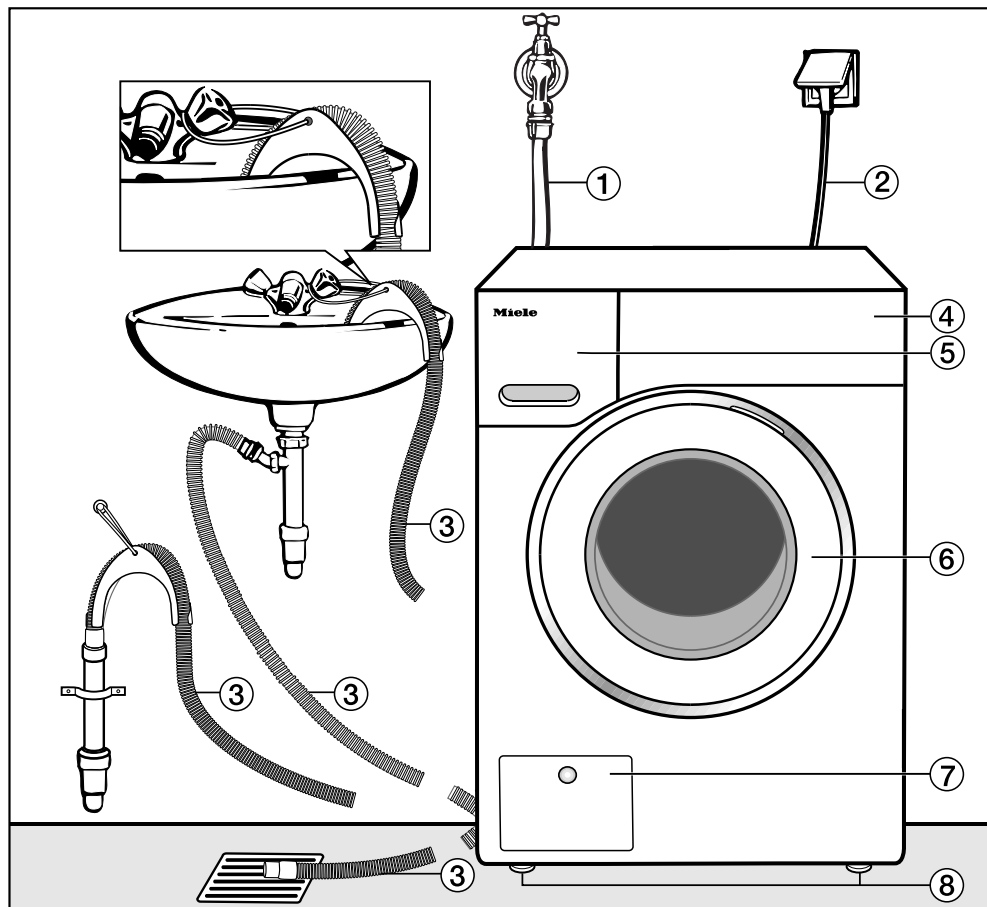

- | | |
|--|--|
| ① Tilløbsslange (trykfast op til 7.000 kPa) | ⑤ Sæbeskuffe |
| ② Eltilslutning | ⑥ Dør |
| ③ Afløbsslange med rørbøjning (aftage- lig) med afløbsmuligheder | ⑦ Klap til afløbsfilter, afløbspumpe og nødudløser |
| ④ Betjeningspanel | ⑧ Fire indstillelige ben |

Bagside

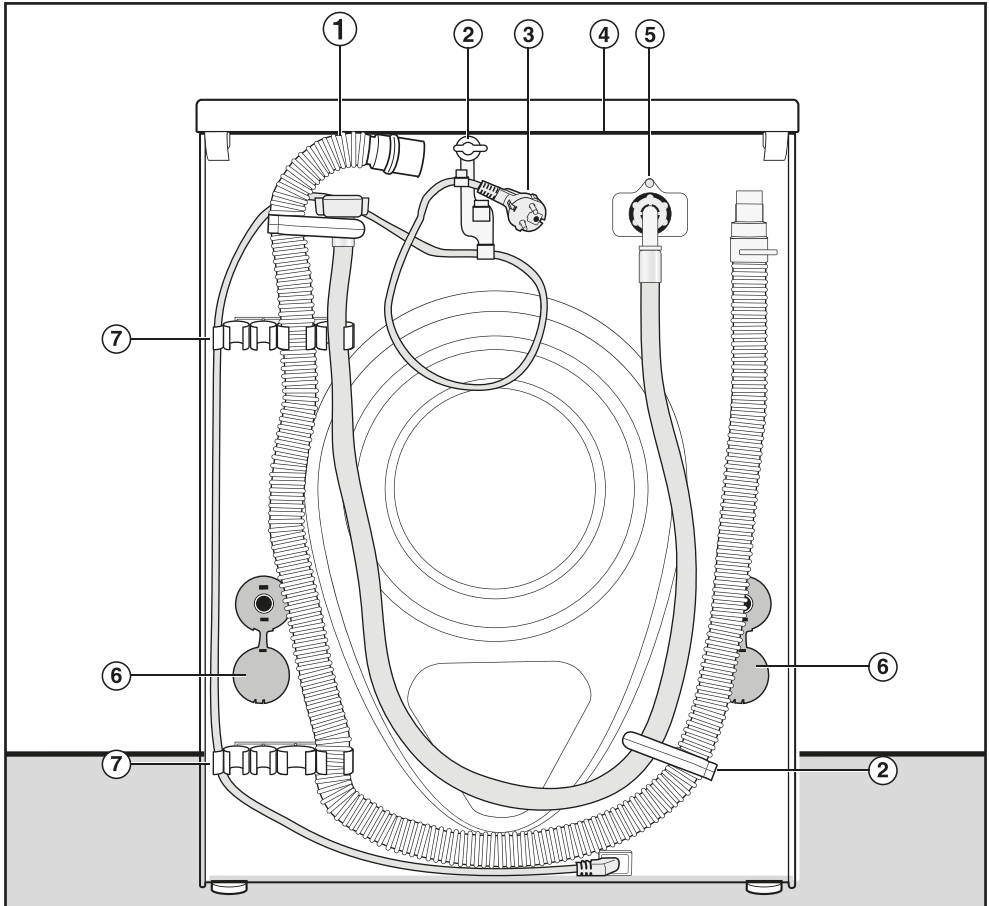

- | | |
|--|---|
| ① Slange til afløbsvand | ⑤ Tilløbsslange (trykfast op til 7.000 kPa) |
| ② Transportholdere til til- og afløbsslanger | ⑥ Drejesikringer med transportstænger |
| ③ Eltilslutning | ⑦ Transportholdere til til- og afløbsslanger og holder til afmonteret transportsikring. |
| ④ Topplade med gribeåbninger til transport | |

Opstilling og tilslutning

Opstillingssted

Som opstillingssted er et betongulv bedst egnet. Det giver i modsætning til trægulve eller anden "blød" gulvbelægning ingen mærkbare svingninger ved centrifugering.

Bemærk:

- Opstil vaskemaskinen lodret og i vater.
- Opstil ikke vaskemaskinen på bløde gulvbelægnings, da den ellers vil vibrere under centrifugeringen.

Ved opstilling på gulvbrædder:

- Stil vaskemaskinen på en træplade (min. 59 x 52 x 3 cm). Pladen skal spænde over flest mulige gulvbrædder og må ikke kun fastgøres til gulvbrædderne, men også til gulvstrøerne.

Tip: Opstil om muligt maskinen i et hjørne. Der er stabiliteten størst på enhver form for gulvbelægning.

⚠ Der er fare for, at vaskemaskinen falder ned fra soklen ved centrifugering.

Ved opstilling på en sokkel (beton-sokkel eller muret sokkel) skal vaskemaskinen fastmonteres med en monteringsbøjle (monterings sæt til gulvfastgørelse) (kan købes hos Miele-forhandleren eller ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr.: se omslaget)).

Vaskemaskinen transporteres til opstillingsstedet


⚠ Den bageste fastgørelse på toppladen kan revne på grund af ydre omstændigheder.

Toppladen kan knække, hvis der løftes i den.

Kontroller inden maskinen løftes, om gribeområdet er stabilt.

- Bær vaskemaskinen i de forreste maskinben og det bageste gribeområde.


Transportsikring fjernes

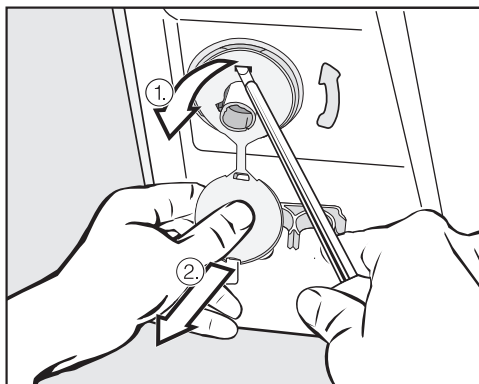


- Fjern venstre og højre drejesikring.

1. Træk i proppen til drejesikringen, og
2. Løsn den øverste og nederste tap med en skruetrækker.


Opstilling og tilslutning

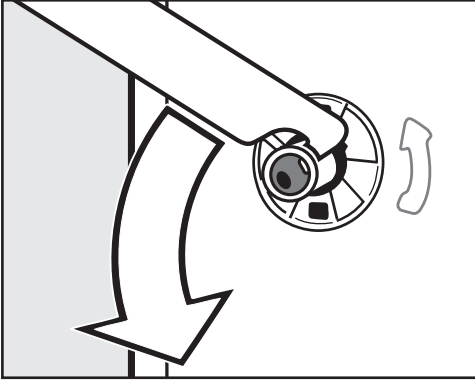


- Drej venstre transportstang 90° med vedlagte værktøj, og

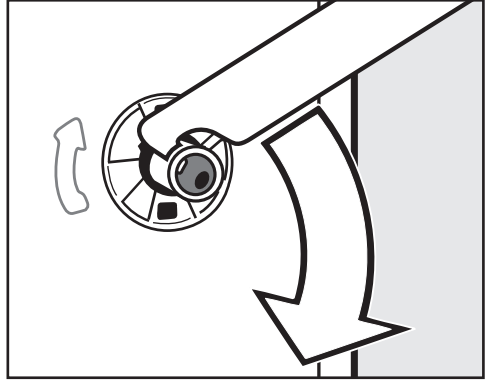

- Drej højre transportstang 90°, og

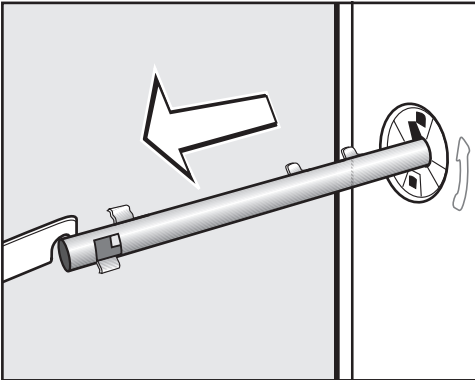


- træk transportstangen ud.

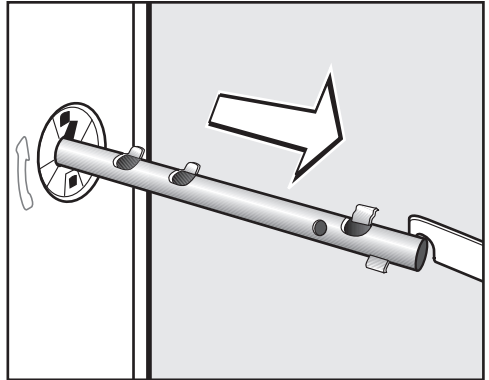


- træk transportstangen ud.

Opstilling og tilslutning

⚠ Sørg for at lukke hullerne fra den afmonterede transportsikring til! Hvis hullerne ikke lukkes, er der fare for at komme til skade.

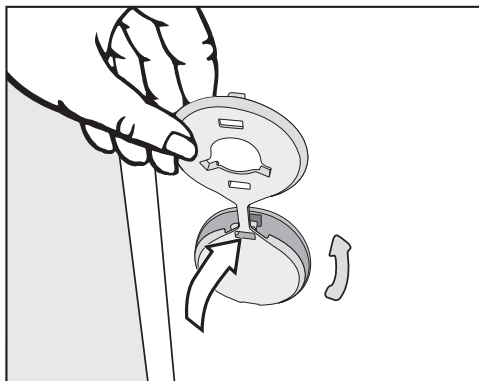

- Luk hullerne til med propperne.

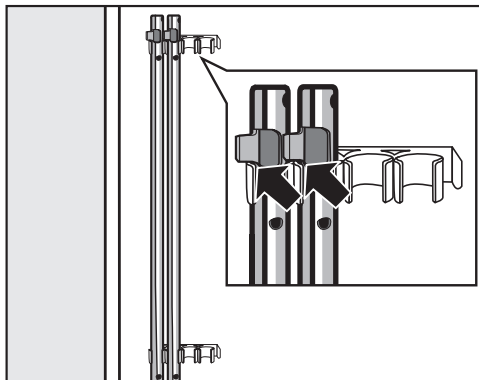

- Fastgør transportstængerne på vaskemaskinens bagvæg. Sørg for, at den øverste tap ligger over holderen.

⚠ Vaskemaskinen må ikke transporteres uden transportsikring. Gem transportsikringen. Den skal sættes på igen, hvis vaskemaskinen på et senere tidspunkt skal transporteres (fx ved flytning).

Transportsikring monteres

Transportsikringen monteres i omvendt rækkefølge.


Justering

Vaskemaskinen skal stå i vater for at sikre en upåklagelig funktion.


Ukorrekt opstilling øger vand- og strømforbruget, og vaskemaskinen kan “vandre”.

Ben(ene) skrues ud, og kontramøtrikken spændes

Vaskemaskinen justeres med de fire ben. Ved levering er alle ben skruet helt ind.

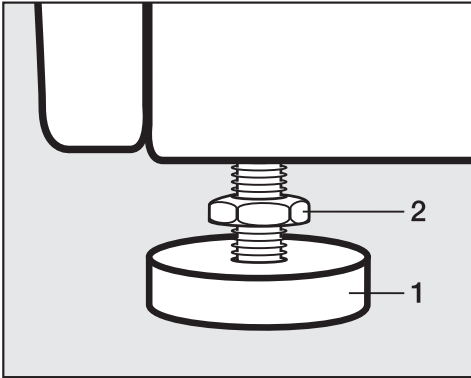

- Møtrik 2 løsnes ved at dreje den i urets retning med vedlagte gaffelnøgle. Møtrik 2 skrues ud sammen med ben 1.

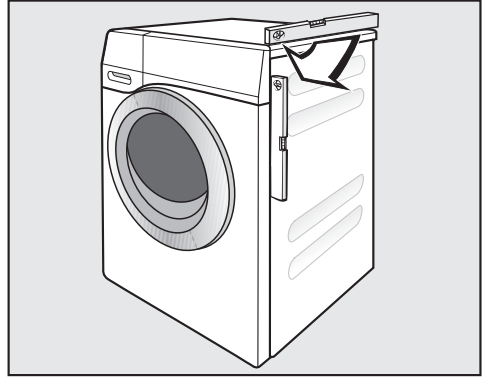

- Kontroller med et vaterpas, om vaskemaskinen står i vater.
- Hold ben 1 fast med en papegøjetaang. Stram møtrik 2 igen mod kabinettet med gaffelnøglen.

⚠ Alle fire kontramøtrikker skal være spændt fast mod kabinettet. Efterspænd også de ben, der ikke er blevet justeret. Ellers er der risiko for, at vaskemaskinen kan “vandre”.

Opstilling og tilslutning

Indbygning under en bordplade

⚠ Vaskemaskinens topplade må ikke demonteres.


Vaskemaskinen kan skubbes ind under en bordplade (med toppladen), hvis der er tilstrækkelig plads under bordpladen.

Vaske/tørre-søjle

Vaskemaskinen kan bygges sammen med en Miele tørretumbler til en vaske/tørre-søjle. Hertil kræves et Miele sammenbygningssæt* (WTV).

Alle dele mærket med * kan købes hos Miele-forhandleren eller ved henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr.: se omslaget).

Bemærk:

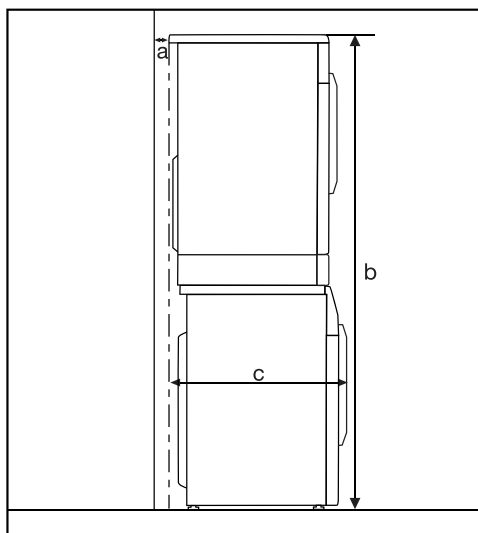

a = min. 2 cm

b = WTV enkelt : 172 cm
WTV skuffe: 181 cm

c = 68 cm

Vandbeskyttelsessystem

Miele vandbeskyttelsessystem giver en omfattende beskyttelse mod vand-skader på opstillingsstedet.

Systemet består hovedsageligt af følgende dele:

- Tilløbsslangen
- Elektronikken og ud- og overløbsbeskyttelsen
- Afløbsslangen

Tilløbsslangen

- Beskyttelse mod at slangen revner

Tilløbsslangen har et sprængningstryk over 7.000 kPa.

Elektronikken og kabinettet

- Bundkarret
Vand, der løber ud på grund af en utæthed i vaskemaskinen, opfanges i bundkarret. En svømmerafbryder slår vandtilløbsventilerne fra. Der er spærret for yderligere vandtilførsel; vandet i vaskekarret pumpes ud.
- Overløbsbeskyttelse
Denne forhindrer, at vaskemaskinen løber over på grund af ukontrolleret vandtilløb. Hvis vandstanden stiger over et bestemt niveau, aktiveres afløbspumpen, og vandet pumpes ud.

Afløbsslangen

Afløbsslangen er sikret via et ventilationssystem, og dette forhindrer, at vaskemaskinen tømmes helt.

Opstilling og tilslutning

Vandtilløb

Vaskemaskinen opfylder gældende DIN-norm og kan derfor tilsluttes uden kontraventil.

Flydetrykket skal være min. 100 kPa og må ikke overstige 1.000 kPa. Hvis det er højere end 1.000 kPa, skal der monteres en trykreduktionsventil.

Tilslutning foretages med en $\frac{3}{4}$ "-forskruning. Hvis denne mangler, må vaskemaskinen kun tilsluttes vandinstallationen af en autoriseret installatør.

 Samlingen står under konstant tryk. Kontroller derfor, om den er tæt, ved langsomt at åbne for hanen. Ret i givet fald på pakningen og forskruningen.

Vaskemaskinen er ikke egnet til varmtvandstilslutning.

Vedligeholdelse

Anvend ved udskiftning kun Miele originalslange med et sprængningstryk på over 7.000 kPa.

For at beskytte vandtilførsventilen er der et filter i tilførslangens frie ende og et filter i tilslutningsstudsene. De to smudsfiltere må ikke fjernes.

Tilbehør - Slangeforlængelse

Slanger på 2,5 eller 4,0 m længde kan købes som tilbehør ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr. findes på omslaget).

Vandafløb

Vaskevandet pumpes ud gennem en afløbspumpe med 1 m udpumpningshøjde. Slangen skal lægges uden knæk for at undgå blokering af vandafløbet. Slangen kan om nødvendigt forlænges op til 5 m. Tilbehør kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr. findes på omslaget).

Til afløbshøjder over 1 m (op til 1,8 m maks. udpumpningshøjde) kan der købes en reservedelsafløbspumpe ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter.

Ved en udpumpningshøjde på 1,8 m kan slangen forlænges op til 2,5 m. Tilbehør kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr. findes på omslaget).

Muligheder for vandafløb:


1. Slangen hænges over kanten på en vask:

Bemærk:

- Fastgør slangen, så den ikke glider ned!
- Hvis vandet tømmes ud i en vask, skal det kunne løbe hurtigt nok ud. I modsat fald kan vandet løbe over, eller en del af det udpumpede vand kan suges tilbage i vaskemaskinen.

2. Tilslutning til et plastafløbsrør med gumminippel (vandlås er ikke ubetinget nødvendig).
3. Lægges til et gulv afløb.
4. Tilslutning til en vask med gumminippel.

Bemærk:

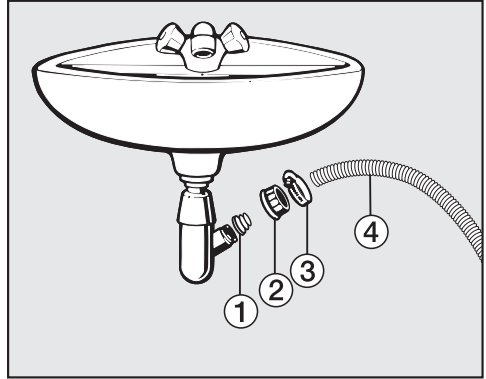

- ① Adapter
- ② Omløbermøtrik
- ③ Spændbånd
- ④ Slangeende

- Monter adapteren ① på vandlåsen med omløbermøtrikken ②.
- Sæt slangeenden ④ på adapteren ①.
- Skru spændbåndet ③ fast lige bag omløbermøtrikken med en skruetrækker.

Opstilling og tilslutning

Eltilslutning

Vaskemaskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en uddannet fagmand. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordings-system. En sådan kan bestilles ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr.: se omslaget).

 Efter opstilling af vaskemaskinen skal stikkontakten være frit tilgængelig. Af sikkerhedsgrunde må der ikke anvendes forlængerledning eller stikdåser for at udelukke en potentiel fare for brand p.g.a. overophedning.

Den elektriske montering skal foretages i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen af en uddannet fagmand.

En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel ledning af samme type (kan bestilles ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr.: se omslaget)). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af en Miele-tekniker eller en anden uddannet fagmand.

De påkrævede tilslutningsdata er anført på typeskiltet. Disse angivelser skal stemme overens med strømforholdene på opstillingsstedet.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tekniske data

Højde	850 mm
Bredde	596 mm
Dybde	636 mm
Dybde med åben dør	1054 mm
Højde uden topplade	850 mm
Indbygningsbredde	600 mm
Vægt	ca. 100 kg
Kapacitet	7 kg tørt tøj
Tilslutningsspænding	Se typeskiltet
Tilslutningsværdi	Se typeskiltet
Sikring	Se typeskiltet
Forbrugsdata	se afsnittet Forbrugsdata
Vandtryk min.	100 kPa
Vandtryk maks.	1.000 kPa
Længde på tilløbsslangen	1,60 m
Længde på afløbsslangen	1,50 m
Længde på tilslutningsledningen	2,00 m
Maksimal udpumpningshøjde	1,00 m
Maksimal udpumpningslængde	5,00 m
LED kontrollamper	Klasse 1
Godkendelser	Se typeskiltet

Tekniske data

Datablad til husholdningsvaskemaskiner

efter delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

MIELE	
Modelidentifikation	WDB 035 Jubilee
Nominel kapacitet ¹	7,0 kg
Energieffektivitetsklasse	
A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)	A+++
Årligt energiforbrug (AE _c) ²	175 kWh/år
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning	0,90 kWh
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning	0,88 kWh
Energiforbrug for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning	0,50 kWh
Vægtet effektforbrug i slukket tilstand (P _o)	0,30 W
Vægtet effektforbrug i left on-tilstand (P)	0,30 W
Vægtet årligt vandforbrug (AW _c) ³	10.340 Liter/år
Centrifugeringsevne	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	B
Maksimal centrifugeringshastighed ⁴	1.400 1/min
Restfugtighed ⁴	53 %
Normalprogrammet, som energimærket og oplysningsskemaet henviser til ⁵	Bomuld 60/40 med pil
Programvarighed for normalprogrammet	
60 °C-normalprogram til bomuld ved hel fyldning	179 min
60 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning	179 min
40 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning	179 min
Varighed af left on-tilstanden (T _i) ⁶	15 min
Emission af luftbåren støj	
Vask ⁷	50 dB(A) re 1 pW
Centrifugering ⁷	74 dB(A) re 1 pW
Apparat til indbygning	-
Dette produkt frigiver ikke sølvioner under vaskecyklussen.	

- Ja, udstyret hermed

¹ i kg for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere

- ² baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.
- ³ baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-programmerne til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.
- ⁴ I 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er lavere, og restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er højere.
- ⁵ Disse programmer er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj og er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug.
- ⁶ hvis husholdningsvaskemaskinen er udstyret med et energistyringssystem
- ⁷ i 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

Forbrugsdata

		Tøj- mængde kg	Energi kWh	Vand Liter	Programtid t.:min.	Restfug- tighed %
Bomuld  *	60 °C	7,0	0,90	50	2:59	53
	60 °C	3,5	0,88	48	2:59	53
	40 °C	3,5	0,50	40	2:59	53
Bomuld	90 °C	7,0	2,00	50	2:29	53
	60 °C	7,0	1,20	50	2:29	53
	60 °C	3,5	1,00	48	2:19	53
	40 °C	7,0	0,95	53	2:39	53
	20 °C	7,0	0,35	53	2:39	53
Strygelet	30 °C	3,5	0,45	52	1:59	30
Finvask	30 °C	2,0	0,25	30	1:09	–
Uld 	30 °C	2,0	0,23	35	0:38	–
Ekspres 20 ¹⁾	40 °C	3,5	0,34	30	0:20	–
Skjorter	60 °C	2,0	0,77	40	1:31	–

1) Tilvalg Kort aktiveret

Oplysning til testinstitutter:

*Testprogram iht. EN 60456 og energimærkning iht. direktiv 1061/2010

Ovenstående forbrugsdata kan afvige fra de angivne værdier alt efter vandtryk, vandhårdhedsgrad, vandets tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjets art og mængde, svingninger i netspændingen og valgte tilvalg.

Med programmeringsfunktionerne kan vaskemaskinens elektronik tilpasses til de skiftende behov. Programmeringsfunktionerne kan når som helst ændres.

Programmeringen foretages i 8 trin (❶, ❷, ❸ ... ❸) ved hjælp af sensortasterne.

Opstart af programmeringsniveau

Forudsætning:

- Vaskemaskinen er tændt (programvælgeren står på et vaskeprogram).
- Vaskemaskinens dør er åbnet.

❶ Berør sensortasten *Start/Stop*, og hold fingeren på den under trin ❷-❸.

❷ Luk døren til vaskemaskinen.

Vent, indtil sensortasten *Start/Stop* lyser konstant ...

❸ ... og slip herefter sensortasten *Start/Stop*.

I tidsdisplayet lyser *P13* i ca. 4 sek.

Programmeringsfunktion fra- og tilvælges

Programmeringsfunktionens nummer vises i tidsdisplayet med *P* efterfulgt af et tal, fx *P13*.

❹ Den næste eller forrige programmeringsfunktion i listen vælges ved berøring af sensortasten *>* eller *<*:

Programmeringsfunktioner	
<i>P13</i>	Tastelyd
<i>P14</i>	Pinkode
<i>P22</i>	Energisparemodus betjeningspanel
<i>P24</i>	Memory
<i>P26</i>	Ekstra forvasketid Bomuld
<i>P27</i>	Iblødsætningstid
<i>P28</i>	Skånevask
<i>P29</i>	Temperatursænkning
<i>P30</i>	Vand Plus
<i>P31</i>	Niveau Vand Plus
<i>P32</i>	Maks. vandstand i skyl
<i>P33</i>	Afkøling af vaskevand
<i>P34</i>	Antikrøl
<i>P62</i>	Lysstyrke dæmpede sensortaster

❺ Bekræft den valgte programmeringsfunktion med sensortasten *Start/Stop*.

Programmeringsfunktioner

Programmeringsfunktion til- passes og gemmes

En programmeringsfunktion kan enten til-/frakobles, eller der kan vælges mellem forskellige indstillinger.

- ⑥ Programmeringsfunktionen til-/frakobles, eller en indstilling vælges ved berøring af sensortast > eller <.

Programmeringsfunktion	Mulige valg					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 - -07
P13	X	O	X			
P14	O	X				
P22	X	O				
P24	O	X				
P26	O	X	X	X		
P27		O	X	X	X	
P28	O	X				
P29	O	X				
P30		O	X	X		
P31		O	X	X	X	
P32	O	X				
P33	O	X				
P34	X	O				
P62		X	X	O	X	X

X = Kan vælges

O = Standardindstilling

- ⑦ Bekræft valget med sensortasten *Start/Stop*.

Nu lyser nummeret på programmeringsfunktionen igen, fx P13.

Programmeringsniveau for- lades

- ⑧ Drej programvælgeren hen på ☺.

Programmeringen er gemt. Den kan til enhver tid ændres.

P13 Tastelyd

Berøring af sensortasterne bekræftes med et akustisk signal.

Valgmuligheder

-00 = Tastelyden er frakoblet

-01 = Tastelyden er tilkoblet
(standardindstilling)

P14 Pinkode

Pinkoden beskytter vaskemaskinen mod brug fra uvedkommende.

Når Pinkode er aktiveret, skal der indtastes en pinkode, når vaskemaskinen tændes. Først da kan vaskemaskinen anvendes.

Valgmuligheder

-00 = Pinkode er frakoblet (**standardindstilling**)

-01 = Pinkode er tilkoblet

Vaskemaskinen betjenes med pinkode

Koden er **125** og kan ikke ændres.

■ Tænd vaskemaskinen.

I tidsdisplayet står _ _ _, og sensortasterne > og < lyser.

■ Berør sensortasten >.

I tidsdisplayet står ! _ _.

■ Bekræft tallet med sensortasten *Start/Stop*.

Det første tal blev gemt, og det næste tal kan nu indkodes med sensortasterne > og <.

■ Indkod også det andet og tredje tal, og bekræft tallene med sensortasten *Start/Stop*.

Vaskemaskinen er låst op, og der kan nu vælges og startes et vaskeprogram.

P22 Energisparemodus betjeningspanel

For at spare energi slukker tidsdisplayet og sensortasterne efter 10 min, og kun sensortasten *Start/Stop* lyser pulserende.

Valgmuligheder

-00 = Frakoblet

Tidsdisplayet og sensortasterne slukker ikke, når vaskemaskinen er tændt

-01 = Tilkoblet (**Standardindstilling**)

Efter 10 min. slukkes tidsdisplayet og sensortasterne, hvis

– der ikke foretages yderligere betjening, når maskinen er blevet tændt

– programmet er startet

Undtagelser: Når startforvalgstiden er udløbet, ved programslut og ved afslutning af an-tikrølfasen tilkobles tidsdisplayet og sensortasterne i hhv. 10 min.

Programmeringsfunktioner

P24 Memory

Vaskemaskinen gemmer de senest valgte indstillinger for et vaskeprogram (temperatur, centrifugeringshastighed og nogle tilvalg) efter programstart.

Ved nyt valg af vaskeprogram viser vaskemaskinen de gemte indstillinger.

Valgmuligheder

- 00 = Memory er frakoblet
(**standardindstilling**)
- 01 = Memory er tilkoblet

P26 Ekstra forvasketid Bomuld

Hvis man har specielle krav til forvasken, kan forvasketiden forlænges.

Valgmuligheder

- 00 = **Ingen** tidsforlængelse af forvasketiden (**standardindstilling**)
- 01 = **+ 6 min.** tidsforlængelse af forvasketiden
- 02 = **+ 9 min.** tidsforlængelse af forvasketiden
- 03 = **+ 12 min.** tidsforlængelse af forvasketiden

P27 Iblødsætningstid

Iblødsætningstiden kan indstilles til mellem 30 minutter og 2 timer.

Varigheden kan indstilles i trin a 30 minutter. Ved valg af tilvalg *Iblødsætning* gennemføres den valgte tid.

Valgmuligheder

- 01 = **30 min.** iblødsætningstid
(**standardindstilling**)
- 02 = **1 t.** iblødsætningstid
- 03 = **1 t. 30 min.** iblødsætningstid
- 04 = **2 t.** iblødsætningstid

P28 Skånevask

Til skånevask af let snavset tøj. Tromlebevægelserne reduceres.

Skånevask kan aktiveres i programmerne *Bomuld* og *Strygelet*.

Valgmuligheder

- 00 = Skånevask er frakoblet
(**standardindstilling**)
- 01 = Skånevask er tilkoblet

P29 Temperatursænkning

På højtbeliggende steder har vand et lavere kogepunkt. Miele anbefaler, at man ved højdebeliagenhed over 2000 m tilkobler Temperatursænkning for at undgå "Kogning af vand". Den maksimale temperatur sænkes til 80 °C, og så selvom der vælges en højere temperatur.

Valgmuligheder

- 00 = Temperatursænkning er frakoblet (**standardindstilling**)
- 01 = Temperatursænkning er tilkoblet

P30 Vand Plus

Den anvendte vandmængde kan fastlægges med tilvalget *Vand Plus*.

Valgmuligheder

- 01 = Vandstanden øges (mere vand) under vask og skyl (**standardindstilling**)
- 02 = Der gennemføres et ekstra skyl
- 03 = Øget vandstand under vask og skyl, og der foretages et ekstra skyl.

P31 Niveau Vand Plus

Vandstandsniveauet kan øges ved aktivering af tilvalget *Vand Plus* i tre trin.

Valgmuligheder

- 01 = Ingen yderligere vandstandsstigning (**standardindstilling**)
- 02 = Øget vandstand i vask og skyl med 1 trin
- 03 = Øget vandstand i vask og skyl med 2 trin
- 04 = Øget vandstand i vask og skyl med 3 trin

P32 Maks. vandstand skyl

Vandstanden i skyl kan altid indstilles på den maksimale værdi.

Denne funktion er vigtig for allergikere for at opnå et godt skyllerresultat. Vandforbruget øges.

Valgmuligheder

- 00 = Maks. vandstand skyl er frakoblet (**standardindstilling**)
- 01 = Maks. vandstand skyl er tilkoblet

Programmeringsfunktioner

P33 Afkøling af vaskevand

I slutningen af klarvasken løber der ekstra vand ind i tromlen, som afkøler vaskevandet.

Temperatursænkningen sker i programmet Bomuld ved et temperaturvalg på 70 °C og derover.

Afkøling af vaskevand bør aktiveres:

- når afløbsslangen hænges over kanten på en vask, for at undgå risiko for forbrænding.
- på opstillingssteder, hvor afløbsrørene ikke svarer til DIN 1986.

Valgmuligheder

- 00 = Afkøling af vaskevand er frakoblet (**standardindstilling**)
- 01 = Afkøling af vaskevand er tilkoblet

P34 Antikrøl

Antikrøl-funktionen får tøjet til at krølle mindre efter programslut.

Tromlen bevæger sig i op til 30 minutter efter programslut. Vaskemaskinens dør kan åbnes når som helst.

Valgmuligheder

- 00 = Antikrøl-funktionen er frakoblet
- 01 = Antikrøl-funktionen er tilkoblet (**standardindstilling**)

P52 Lysstyrke dæmpede sensortaster

Lysstyrken i de dæmpede sensortaster på betjeningspanelet har 7 indstillingstrin.

Lysstyrken indstilles straks efter valg af et trin.

Valgmuligheder

- 01 = mørkeste trin
- ↓
- 07 = lyseste trin
- 03 = (**standardindstilling**)

Til denne vaskemaskine kan der købes vaske-, pleje-, tilsætnings- og maskinplejemidler. Alle produkterne er afstemt efter Miele's vaskemaskiner.

Disse og mange andre interessante produkter kan bestilles via vores webshop shop.miele.dk. Produkterne kan også købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores kunde-center (tlf.nr. findes på omslaget).

Vaskemiddel

UltraWhite

- Universalvaskemiddel i pulverform
- Til hvidt og lyst tøj samt meget snavset bomuld
- Effektiv fjernelse af pletter allerede ved lave temperaturer

UltraColor

- Flydende vaskemiddel til kulørt tøj
- Til kulørte og sorte tekstiler
- Beskytter klare farver mod blegning
- Effektiv fjernelse af pletter allerede ved lave temperaturer

Vaskemiddel til sarte/fine tekstiler

- Flydende vaskemiddel til sarte/fine tekstiler
- Særligt velegnet til tekstiler af uld og silke
- Vasker rent allerede fra 20 °C og beskytter form og farve på sarte/fine tekstiler

Specialvaskemidler

Specialvaskemidler fås som kapsler  til bekvem dosering enkeltvis eller i en praktisk doseringsflaske.

Outdoor

- Flydende vaskemiddel til outdoor- og funktionsbeklædning
- Skånsomt mod tøjets farver
- Skånsomt og plejende til membraner, da det indeholder uldfedt

Sport

- Flydende vaskemiddel til sportstøj og fleece
- Neutraliserer ubehagelige lugte
- Bevarer tekstilernes form

Dun

- Flydende vaskemiddel til puder, soveposer og dunbeklædning
- Bevarer elasticiteten i dun og fjer
- Bevarer dunbeklædningens åndbarhed
- Forhindrer, at dunene klumper sammen

Ekstra tilbehør

WoolCare

- Flydende vaskemiddel til uld og sar-te/fine tekstiler
- Med en speciel plejesammensætning af hvedeprotein
- Forhindrer sammenfiltring
- Skåner farverne
- Fås kun som kapsel 

SilkCare

- Flydende vaskemiddel til silke
- Indeholder en speciel plejesammen-sætning af silkeprotein
- Skåner farverne
- Fås kun som kapsel 

Tekstilplejemiddel

Tekstilplejemiddel fås som kapsel  til bekvem dosering enkeltvis eller i en praktisk doseringsflaske.

Imprægneringsmiddel

- Til imprægnering af tekstiler af mikro-fibre som fx regntøj
- Bevarer tekstilernes åndbarhed

Skyllemiddel

- Frisk, naturlig duft
- Gør tøjet blødt

Tilsætningsmiddel

Booster

- Til fjernelse af pletter
- Til kulørt og hvidt tøj
- Fås som kapsel  til bekvem dose-ring enkeltvis

Maskinpleje

Rengøringsmiddel

- Effektiv grundrengøring af vaskema-skinen
- Fjerner fedt, bakterier og lugte herfra
- Anvendes 1-3 gange om året

Afkalkningsmiddel

- Fjerner kraftige kalkaflejringer
- Mild og skånsom ved hjælp af natur-lig citronsyre



Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

Afdeling:
- Kundecenter
- Reception

Telefon:
43 27 13 10
43 27 11 00

E-mail:
info@miele.dk
info@miele.dk

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

Jubilee

da-NDS

M.-Nr. 10 835 750 / 03