Justering af hængsler

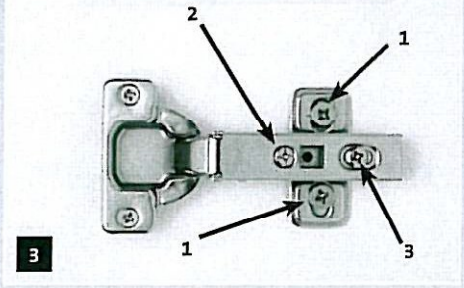

DK: Når alle lågerne er monteret, efterjusteres hængslerne, så der opnås et ensartet mellemrum mellem alle fronter. Ved hjælp af de fire skruer ved hængslet og krydspladen har lågen 3 justeringsmuligheder:
1: Op/ned, 2: Højre/venstre, 3: Frem/tilbage i skab.

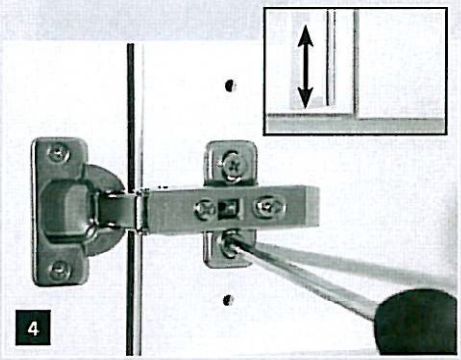

DK: Hvis lågen hænger for højt eller lavt, som vist på det lille billede, skal lågen justeres op eller ned. Dette gøres ved først at løsne skruerne (1) i krydspladen, hvorefter hængslet kan justeres op eller ned. Husk at spænde krydspladen fast igen.

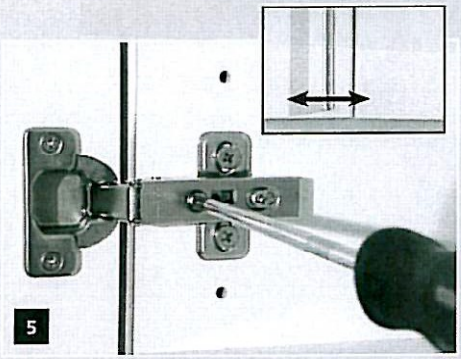

DK: Hvis lågen hænger skævt til højre eller venstre, som vist på det lille billede, skal lågen justeres ved at skrue på den yderste skrue i hængslet (2).

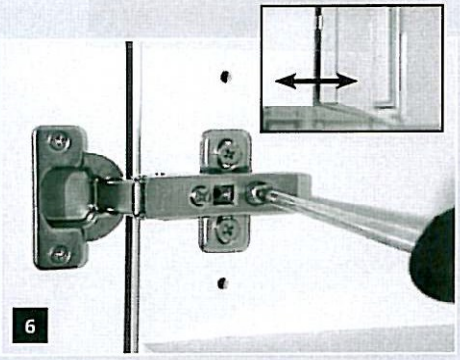

DK: Hvis lågen skal justeres tilbage mod skabet, som vist på det lille billede, skal den bageste skrue (3) løsnes, hvorefter lågen kan justeres i dybden. Slut med at spænde efter.

Justering af skuffer

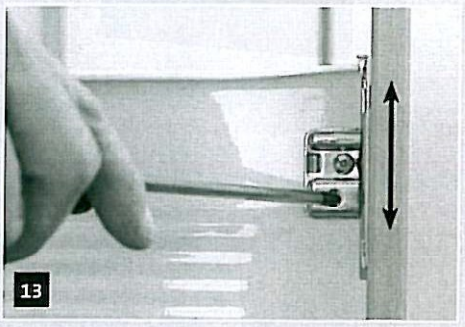

DK: Justering af metalskuffe:
Løsgør den øverste skrue og juster skuffen via den nederste skrue med en skruetrækker. Afslut med at spænde den øverste skrue igen.

Stenbukken 1 B City Syd • DK-9200 Aalborg SV • Telefon 9818 8100 • Telefax 9818 1390 • CVR-nr. 1527 7092 • E-mail: butik@aalborg.hth.dk • www.hth.dk

Justering af skuffer

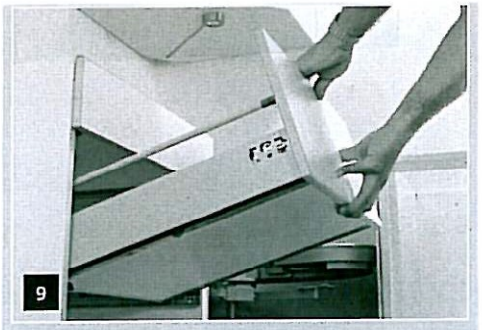

DK: På- og afmontering af LUX-skuffe:
Skuffen føres i skinnerne og holdes ned mod skinnerne samtidig med, at skuffen køres i bund. Derfter åbnes og lukkes skuffen én gang, og skuffen er klar til brug. Ved afmontering køres skuffen helt ud og løftes fri af skinnerne.

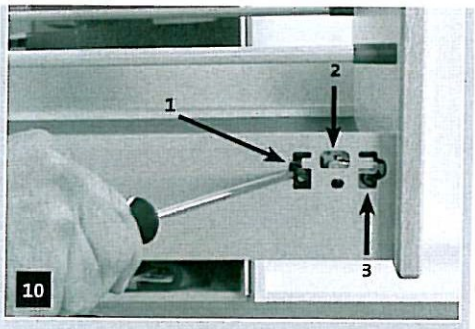

DK: Justering af LUX-skuffe:
1: Skuffefront justeres op/ned.
2: Afmontering af skuffefront. OBS! Skruen for afmontering sidder skjult bag en lille metal-plade.
3: Skuffefront justeres sidevejs. Ved 120 cm skuffer skal skruer under skuffebunden ligeledes afmonteres.

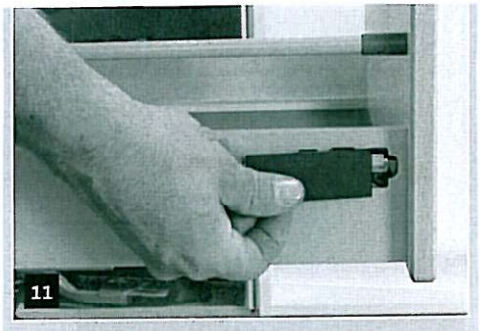

DK: Dækkappe sættes på LUX-skuffe.

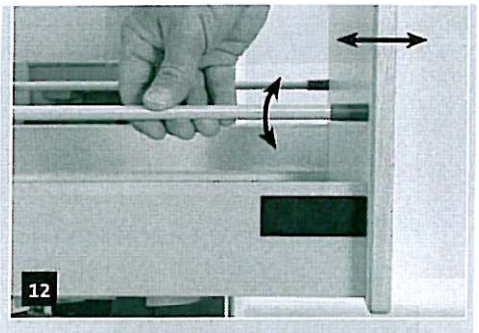

DK: Vinkeljustering af LUX-skuffe:
Drej på stangen for at justere lågen i vinkel.

Stenbukken 1 B City Syd • DK-9200 Aalborg SV • Telefon 9818 8100 • Telefax 9818 1390 • CVR-nr. 1527 7092 • E-mail: butik@aalborg.hth.dk • www.hth.dk

Gem evt. denne vejledning under bestik-inddeleren

VEDLIGEHOLDELSES-VEJLEDNING

Lakerede/malede låger
Låger, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.

Laminatbelagte låger
Låger, skuffer m.v., der er laminatbelagt, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Speciel laminatrens kan købes hos nærmeste HTH forhandler. Microfiberklude kan ligeledes anvendes ved rengøring af laminat. Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtigt fjernes med rensebenzin (OBS! Brandfare!). Tør efter med en fugtig klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Bemærk! Kamfer (findes i visse håndcremer) - kan ødelægge overfladen på laminaten. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.

Hylder
Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige pletter kan forsigtig fjernes med sprit.

Laminatbordplader
Laminatbordplader har en meget slidstærk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skærer direkte på pladen. Garantien dækker ikke, hvis der er opstået skader fra knive eller andre ridsende genstande, f.eks. keramik. Ligeledes vil garantien ikke dække, hvis der er brugt skurepulver til rengøring af bordpladen. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand - brug alternativt acetone - husk tilstrækkelig udluftning. Bemærk: Trækanter tåler hverken klorin eller acetone. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med rengøringsmidler. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordplade. Ved specialbordplader monteres og vedligeholdes disse efter den vejledning, der medfølger pladen. HTH yder ikke garanti på bordplader, der ikke er samlet/monteret i overensstemmelse med forskrifterne i HTHs monteringsvejledning.

Trækanter
Lakerede: For at få mest glæde af den nye bordplade, skal trækanterne efterbehandles med lak efter behov - mindst en gang årligt. Dette gøres bedst ved at pudse trækanten med fint sandpapir, dog uden at slibe på laminatoverfladen, og efterlakere kanterne med 2-komponent syrehærdende lak (kan købes hos HTH).

Oliebehandlede: Kanterne skal i de første 4-8 uger efterbehandles ca. 1 gang ugentligt med rå linolie. Dette gøres lettest ved at påføre et tyndt lag olie med klud eller pensel. (OBS! Fare for selvantænding af olieklude!). Når kanterne er mættede og ikke optager mere olie, skal de herefter kun vedligeholdes med olie efter behov - mindst én gang årligt. NB! Undgå, at olien kommer i berøring med andre materialer (f.eks. laminat), da det kan være vanskelig at fjerne den.

Rustfrit stål: Ved daglig vedligeholdelse kan De bruge almindeligt opvaskemiddel - skyl efter med varmt vand. Kalkrester kan fjernes med husholdningseddike eller med Sidol. Sidol fjerner effektivt fedtsmuds, kalk og vandpletter. Et lille antal dråber er tilstrækkeligt på en fugtig klud for at få Deres stålbordplade ren igen. Samtidig efterlader Sidol en siliconehinde, som beskytter overfladen og letter den daglige rengøring. Hvis frugtsaft får lov at ligge, kan det forårsage pletter på bordpladen - aftør derfor med det samme.

Bordplader af massivt træ
Lakbehandlede bordplader skal behandles på samme måde som låger. Oliebehandlede bordplader skal i de første 4-8 uger efterbehandles ca. 1 gang ugentligt med rå linolie. Dette gøres lettest ved at påføre et tyndt lag olie med klud eller pensel. (OBS! Fare for selvantænding af olieklude!) Forsæt med behandlingen, indtil bordpladen er helt mættet. Giv herefter kun bordpladen olie ca. en gang om måneden. Husk, ca. 20 min. efter hver behandling at aftørre overskydende olie Rengøring af oliebehandlede bordplader foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand) efterfulgt af en grundig aftørring i træets længderetning med en tør, blød klud. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordpladen. Ved specialbordplader monteres og vedligeholdes disse efter den vejledning, der medfølger pladen. HTH yder ikke garanti på bordplader, der ikke er samlet/monteret i overensstemmelse med forskrifterne i HTHs monteringsvejledning.

Frasætningsplade
Pladen rengøres med et almindeligt opvaskemiddel. For at bevare en blank overflade, kan pladen påføres et tyndt lag paraffinolie eller vaseline-olie. Herefter aftørres pladen med en klud.

Vaske
Stålvaske aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, kan vasken rengøres med skurepulver. Der kan også i handelen fås udmærkede specialpræparater til rengøring af stålvaske. Emaljerede og støbte vaske må ikke rengøres med skurepulver, da det ridser emaljen. Hvis der er opstået misfarvning, anbefales rengøring med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand.

Indeklima/ventilation
Skabene må ikke udsættes for vedvarende kontakt med vand. Vandstænk m.m. bør straks aftørres. For at undgå fugtskader på skabene er omhyggelig udluftning påkrævet, specielt i vådrum og ved f.eks. opvaskemaskiner (ved opvaskemaskine skal dampspærre dække samling mellem kant og spånplade). Deres nye køkken overholder såvel boligministeriets krav samt kravene fra Dansk Indeklima Mærkning. For at sikre et godt indeklima bør der i ethvert beboelsesrum være en samlet udskiftning af luften på mindst 0,5 gange i timen. Køkkenet bør have en grundudsugning på 20 l/sek. (72 m3/time) gennem en emhætte. Tilførsel af frisk luft gennem vinduer, døre eller udluftningsventil. Emhætten bør være forsynet med aftageligt fedtfilter, der kan rengøres. Bad og toilet bør have udsugning på mindst 15 l/sek. (54 m3/time). I øvrigt henvises til krav beskrevet i bygningsreglementet (eller lokale regler).

...du får det lidt bedre hos